



MHC-V81D/MHC-V71D

MHC-V81D je model koji služi kao primjer.
MHC-V81D je model, prikazan v ilustrativne namene.

HR
SL


Prije upotrebe proizvoda pročitajte ovaj priručnik.
Pred uporabo izdelka preberita ta navodila.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

Povezivanje sustava s TV-om Priključitev sistema na televizor


Gledanje videa
Ogled videoposnetka

Odaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za uporabu.
Izberite eno od spodnjih povezav (A ali B). Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.

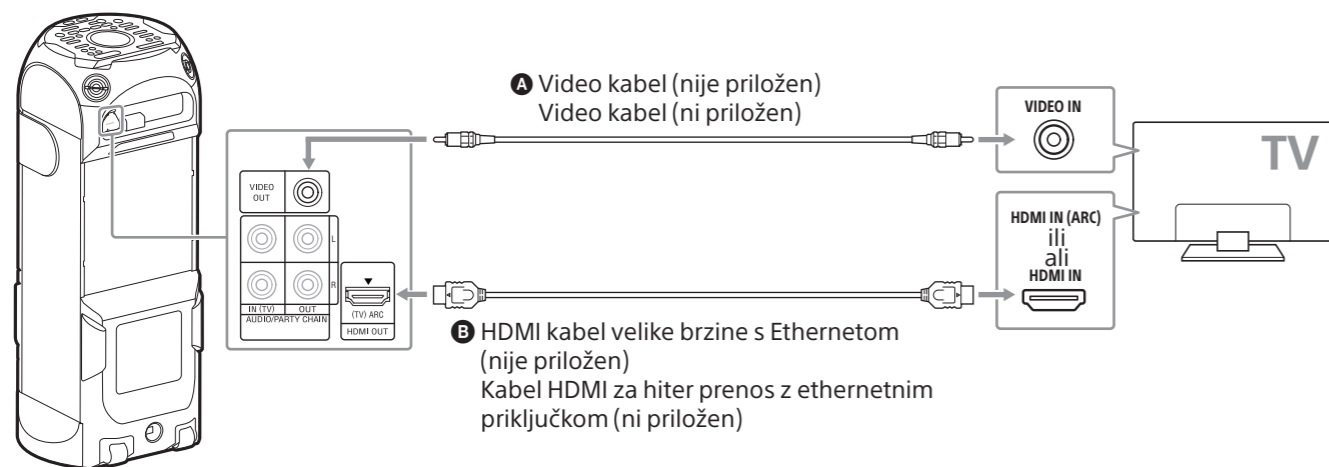


Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema

Odaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za uporabu.
Izberite eno od spodnjih povezav (A ali B). Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.

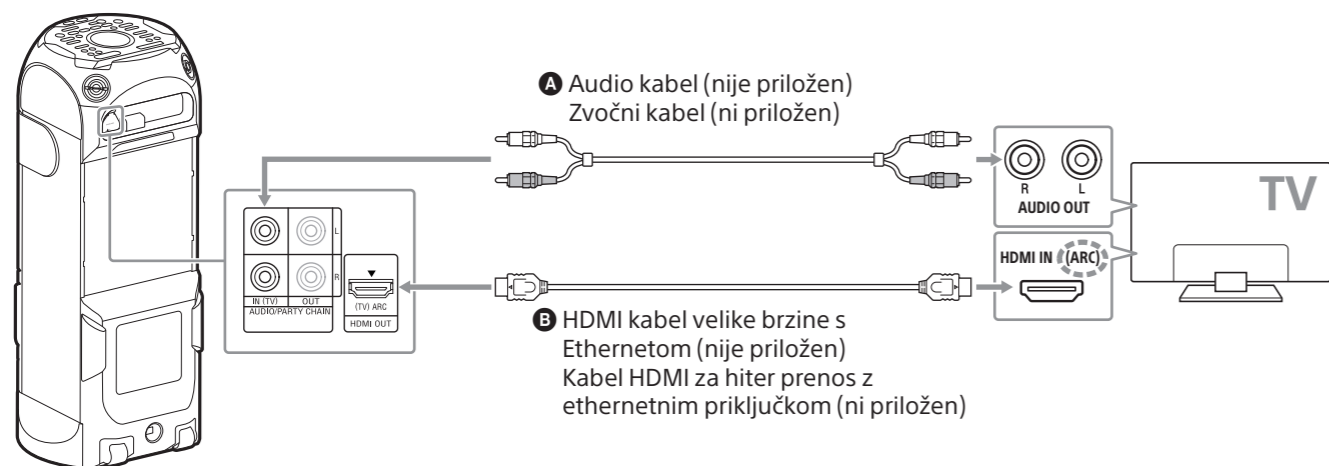

Za detaljnije upute o reprodukciji diska/USB-a i drugim funkcijama pogledajte priložene upute za uporabu.

Za već informacij o predvajanju plošč/naprav USB in drugih funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.

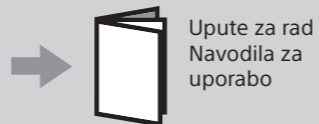


Note

Rasvjeta za zabavu Party Light uključit će se kada uključite sustav. Nemojte gledati izravno u dijelove koji emitiraju svjetlost. Za isključivanje rasvjete za zabavu Party Light uzastopce pritisćite PARTY LIGHT kako biste odabrali „LED OFF“.

Opomba

Luč za zabavu se prižge, ko vklopote sistem. Ne glejte neposredno v dele, ki oddajajo svetlobo. Če želite izklopiti luč za zabavo, pritisčajte tipko PARTY LIGHT, da izberete možnost »LED OFF«.

Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje) Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH (Seznanjanje in povezovanje)

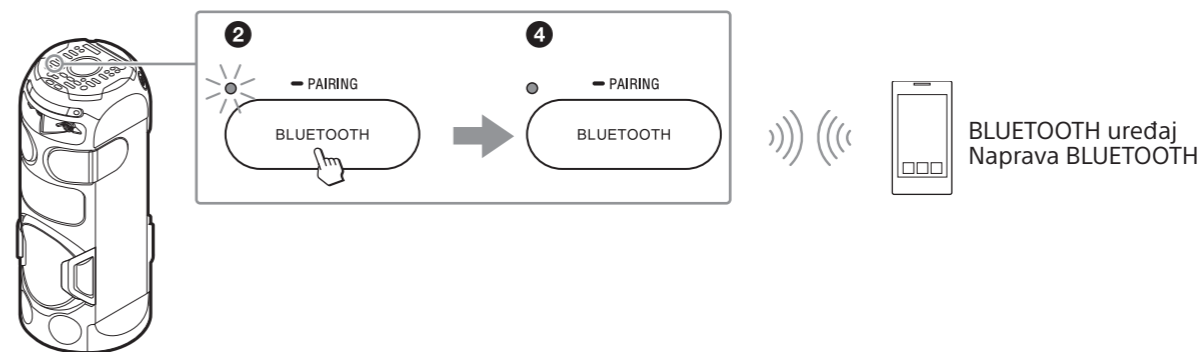

BLUETOOTH uređaj postavite u okviru 1 metra od jedinice.

- Uključite sustav i više puta zaredom dodirnite FUNCTION na jedinici kako biste odabrali „BLUETOOTH“. Ako nema informacija o uparivanju, sustav automatski unosi način uparivanja, a indikator BLUETOOTH brzo treperi. Prijedite na korak 3.
- Dodirnite i držite – PAIRING na jedinici dulje od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo treperi.
- Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i odaberite naziv sustava (primjerice, „MHC-V81D“).
- BLUETOOTH indikator zasvijetli kada se BLUETOOTH veza uspostavi.
- Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- Prilagodite jačinu zvuka.

Za detalje o funkciji NFC i drugim postavkama funkcije BLUETOOTH pogledajte priložene upute za uporabu.

Slušanje glazbe na osobnom računalu

- Provjerite ima li vaše računalo funkciju BLUETOOTH i aktivirajte funkciju BLUETOOTH na računalu. Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu osobnog računala.
- Namjestite postavku zvučnika na osobnom računalu na uključeno. Ako je postavljen način rada s isključenim zvukom, sustav neće emitirati zvuk.
 - Način rada s isključenim zvukom



– Način rada s uključenim zvukom



Ako sustav i dalje ne emitira zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i prilagodite jačinu zvuka.

Napravo BLUETOOTH približite enoti na manj kot 1 meter.

- Vklopote sistem in se večkrat dotaknite tipke FUNCTION na enoti, da izberete možnost »BLUETOOTH«. Ko ni na voljo informacij za seznanjanje, sistem samodejno vključi način seznanjanja in indikator BLUETOOTH hitro utripa. Nadaljujte s korakom 3.
- Na enoti pridržite – PAIRING za več kot 2 sekundi. Indikator BLUETOOTH hitro utripa.
- Vključite funkciju BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH in izberite ime sistema (na primer »MHC-V81D«).
- Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator BLUETOOTH zasveti.
- V napravi BLUETOOTH začnite predvajanje.
- Prilagodite glasnost.

Za podrobnejše informacije o funkciji in NFC in ostalih nastavitvah povezave BLUETOOTH glejte priložena navodila za uporabo.

Poslušanje glasbe z osebnim računalnikom

- Prepričajte se, ali ima računalnik funkciju BLUETOOTH in jo na računalniku vključite. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo osebnega računalnika.
- Vključite zvočnike računalnika. Če je nastavljen nemi način (off), sistem zvoka ne bo predvajal.
 - Nemi (off) način



– Zvok vključen



Če sistem zvoka še vedno ne predvaja, kliknite ikono za glasnost in glasnost prilagodite.

MHC-V81D/MHC-V71D

MHC-V81D je model koji se koristi za potrebe ilustracija. **SR**

Pročitajte ovaj vodič pre korišćenja proizvoda.


Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste videli detalje o reprodukciji diska / USB uređaja i drugim funkcijama.



Povezivanje sistema sa televizorom


Gledanje video sadržaja

Izaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.

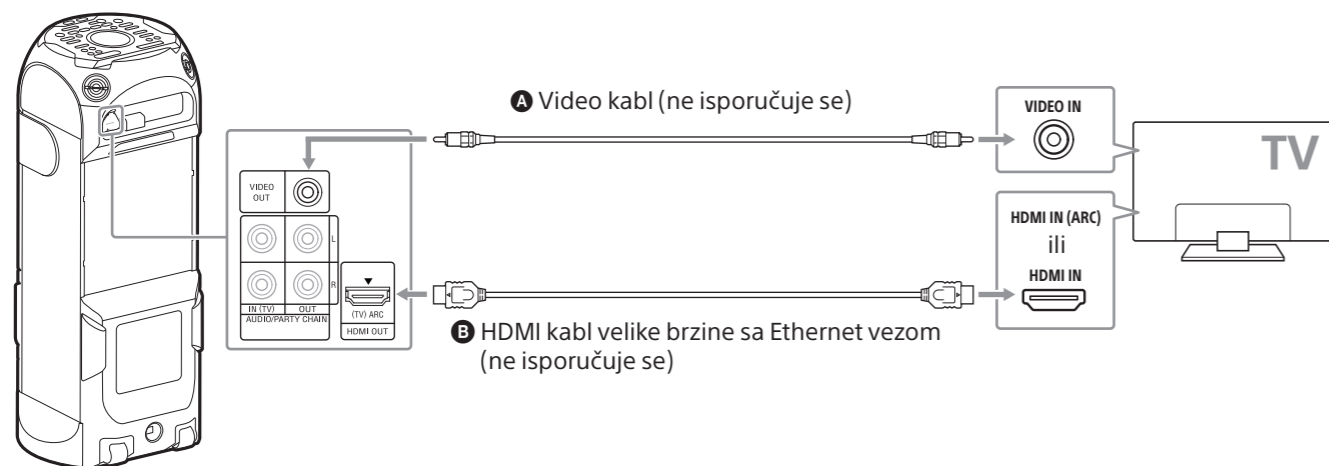

Slušanje zvuka sa televizora putem sistema


Izaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.

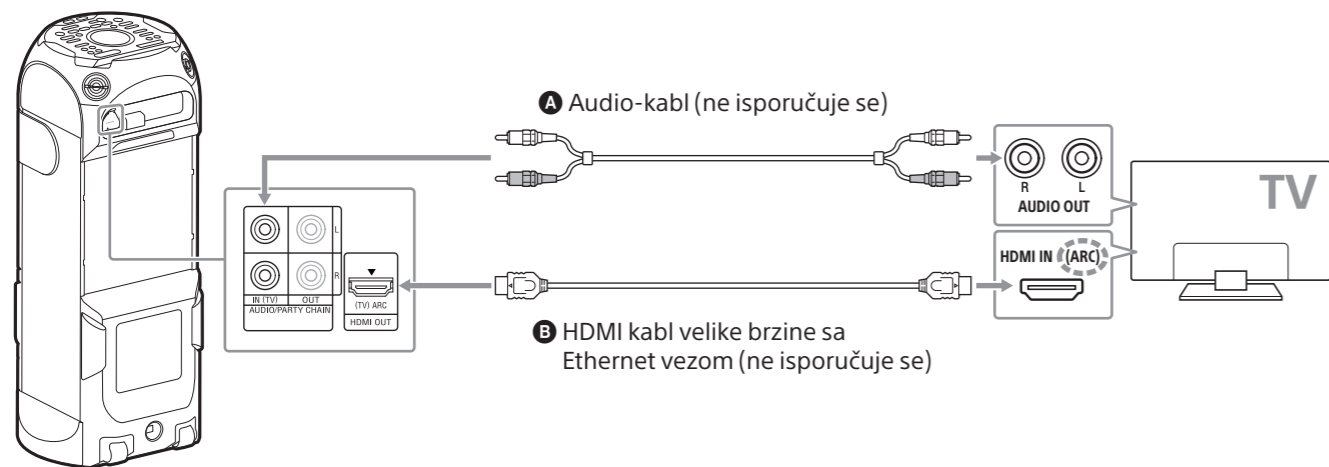

Napomena

Funkcija Party Light će se uključiti kada uključite sistem. Nemojte gledati direktno u delove koji emituju svetlost. Da biste isključili funkciju Party Light, pritisnite PARTY LIGHT da biste izabrali „LED OFF“.

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)

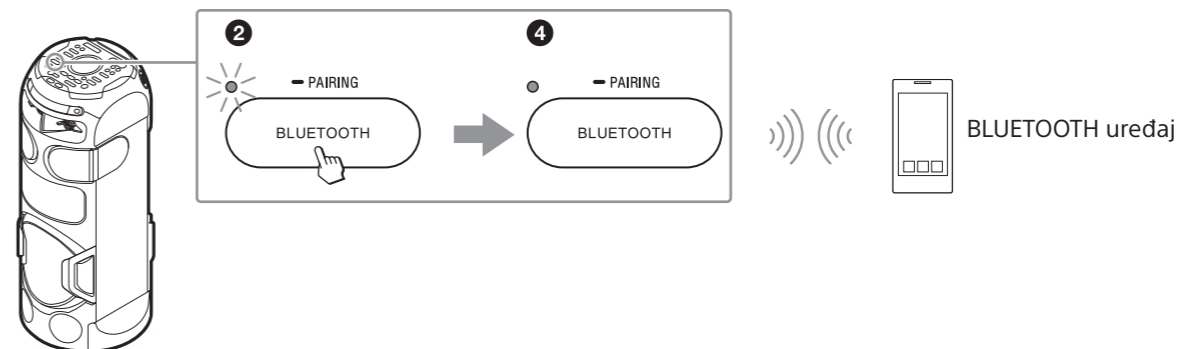

Vodite računa da BLUETOOTH uređaj bude unutar 1 metra od jedinice.

- Uključite sistem i više puta dodirnite FUNCTION na jedinici da biste izabrali „BLUETOOTH“.
Kada postoje informacije o uparivanju, sistem automatski ulazi u režim uparivanja i BLUETOOTH indikator brzo trepće. Pređite na korak 3.
- Dodirnite i zadržite - PAIRING na jedinici duže od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo trepće.
- Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i izaberite naziv sistema (na primer, „MHC-V81D“).
- Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, BLUETOOTH indikator se uključuje.
- Počnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- Podesite jačinu zvuka.

Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste videli detalje o Near Field Communication funkciji i drugim podešavanjima BLUETOOTH veze.

Slušanje muzike na računaru

- Uverite se da računar ima BLUETOOTH funkciju i aktivirajte BLUETOOTH funkciju na računaru. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu računara.
- Postavku zvučnika na računaru postavite na režim uključnja. Ako je postavljen režim bez zvuka (isključnja), sistem neće emitovati zvuk.
— Režim bez zvuka (isključnja)



— Režim uključnja



Ako sistem i dalje ne emituje zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i podesite jačinu zvuka.