


Telefoto konverzijski objektiv

Upute za uporabu

VCL-HG2037X

©2001 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

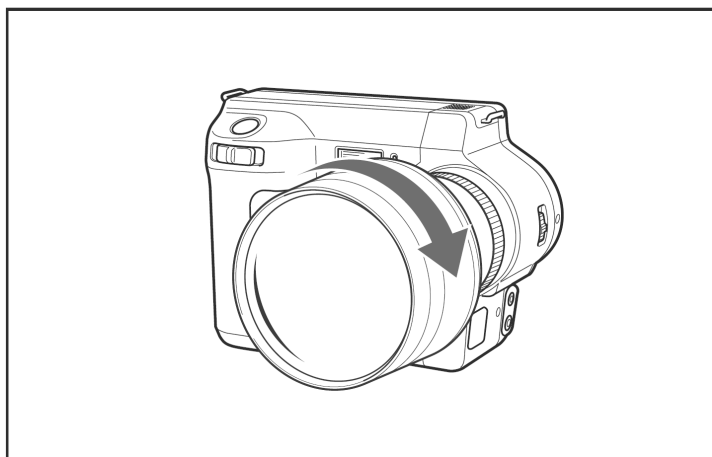

Prije uporabe ovog konverzijskog objektiva, molimo da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduću uporabu.

Napomene o uporabi

- Prilikom spremanja, uvijek stavite pokrov objektiva.
- Nemojte držati objektiv dugo vremena na vrlo vlažnom mjestu jer bi se mogla stvoriti plijesan.
- Nemojte stavljati video kameru/digitalni fotoaparatus na stol ako je na nju učvršćen telefoto konverzijski objektiv jer tada neke video kamere/digitalni fotoaparatusi mogu biti nestabilni.
- Iako je periferna rezolucija znatno poboljšana u odnosu na prijašnje Sonyjeve konverzijske objektivne, na rubovima je slika nešto lošija nego u sredini.
- Kod uporabe telefoto konverzijskog objektiva u širokokutnom položaju (W), slika u kutovima može biti nešto tamnija. U tom slučaju, podesite zum u telefoto položaj (T) dok ovaj efekt ne nestane.
- Kod nekih video kamera s funkcijom automatskog izoštravanja, slika može biti malo manje oštra. U tom slučaju, ručno podesite oštrinu (fokus).
- Kod skidanja MC štitnika učvršćenog na širokokutni ili telefoto konverzijski objektiv, stavite meku krpicu preko MC štitnika i polako ga odvijte jer bi se inače mogli ozlijediti.

Ograničenja uporabe

- Nije moguća uporaba ugrađene bljeskalice. Poništite je prije uporabe.
- Kod nekih video kamera nije moguća uporaba funkcije LASER LINK, SUPER LASER LINK, NIGHTSHOT, SUPER NIGHTSHOT i daljinskog upravljača.

Učvršćenje telefoto konverzijskog objektiva

Sonyjev VCL-HG2037X telefoto konverzijski objektiv namijenjen je za uporabu na Sonyjevim digitalnim fotoaparatusima/video kamerama čiji filteri imaju promjer 37 mm.

- 1 Skinite pokrov sa prednje i stražnje strane telefoto konverzijskog objektiva.
- 2 Dobro učvrstite telefoto konverzijski objektiv na objektiv digitalnog fotoaparatusa/video kamere (pogledajte sliku).

Čišćenje telefoto konverzijskog objektiva

Obrišite prašinu sa površine objektiva puhaljkom i četkicom ili mekom četkicom. Obrišite otiske prstiju mekom krpom navlaženom u otopini blagog sredstva za čišćenje. Savjetujemo uporabu kompleta za čišćenje KK-LC3.

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------|--|
| Uvećanje | 2,0 |
| Struktura objektiva | 3 grupe, 4 elementa |
| Navoj vijka za video kameru | M37 × 0,75 |
| Dimenzije | Najveći promjer: Ø 67 mm Dužina: 56 mm |
| Masa (bez pokrova) | Približno 210 g |
| Isporučeni pribor | Pokrov objektiva (2) (za prednji i stražnji dio) Torbica za nošenje (1) Upute za uporabu (1) |

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.



Ovaj znak nose originalni Sonyjevi pribori za video proizvode. Kod kupnje Sonyjevih proizvoda, Sony preporučuje kupnju pribora s ovim znakom "ORIGINALNI VIDEO PRIBOR".



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.