

SONY

Sustav zvučnika

SS-FCR455H

2-679-672-11(1)

© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net/

UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Radí sprječavanja požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako biste spriječili požar ili električki udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vaze s cvijećem.

Kako bi spriječili električni udar, ne otvarajte kućište. Popravke prepustite kvalificiranom osoblju.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, primjerice na policu s knjigama ili ugradbeni ormarić.

Mjere opreza

Sigurnost

- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon vaše električne mreže radnom naponu sustava.
- Ako u sustav dospije strani predmet ili tekućina, odspojite mrežni kabel i prije daljnje uporabe ga odnesite na provjeru u ovlaštenu servis.

Uporaba

- Izbjegavajte neprekidno korištenje sustava zvučnika s većom potrošnjom u vatima od najveće ulazne snage sustava zvučnika.
- Ukoliko priključak kabela zvučnika (polaritet) nije pravilno izveden, zvuku će nedostajati niski tonovi i poremetit će se položaj instrumenata.
- Kontakt neizoliranih kabela na priključnicama zvučnika može uzrokovati električni udar.
- Prije povezivanja, isključite pojačalo kako bi spriječili oštećenje sustava.
- (Samo za središnji i surround zvučnike) Mrežica zvučnika se ne može skinuti. Ne pokušavajte je skinuti kako ne bi oštetili zvučnike.
- Ne pojačavajte glasnoću zvuka preko točke distorzije zvuka.

Ako slika na TV zaslonu ima smetnje

Prednji i središnji zvučnici su magnetski oklopljeni tako da se mogu postaviti u blizini TV prijemnika. Ipak, slika na nekim TV prijemnicima može biti izobličena. Kako surround zvučnici nisu magnetski oklopljeni, savjetujemo da ih malo udaljite od TV prijemnika.

U slučaju nepravilnosti boje slike...

→ Isključite TV prijemnik i uključite ga nakon 15 do 30 minuta.


Ako nema poboljšanja...

→ Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.

Ako dođe do zavijanja

Premjestite zvučnike ili smanjite jačinu zvuka na pojačalu.

A

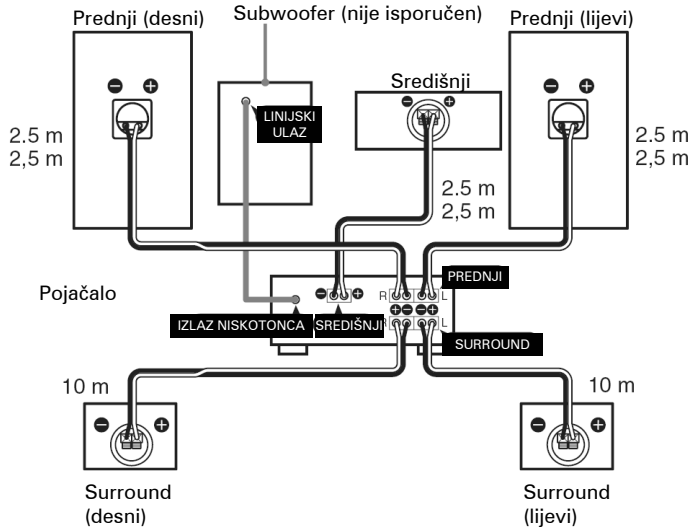

Postavljanje

- Ne postavljajte zvučnike na nagnutu površinu.
- Ne postavljajte zvučnike na mjesta koja su:
 - Pretjerano topla ili hladna
 - Prašnjava ili prljava
 - Vrlo vlažna
 - Podložna vibracijama
 - Podložna izravnom utjecaju sunca
- Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika na posebno obrađene (voštane, premazane, polirane) površine jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.

Čišćenje

Kućište zvučnika čistite mekanom krpom navlaženom u otopini blagog deterdženta. Nemojte koristiti nikakve abrazivne spužvice, deterdžente u prahu ili otapala (alkohol, benzin).

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Priključenje sustava

Spojite sustav zvučnika na izlaze zvučnika pojačala (A). Prije bilo kakvog povezivanja isključite sve komponente uključujući i subwoofer.

Napomene (B)

- Provjerite da li plus (+) i minus (–) priključci na zvučnicima odgovaraju (+) i minus (–) priključcima na pojačalu.
- Dobro zategnite vijke na priključcima zvučnika, jer labavi spojevi mogu uzrokovati smetnje.
- Spojevi svih priključaka trebaju biti čvrsti. Labavi priključci mogu uzrokovati električni udar.
- Detalje o povezivanju s pojačalom potražite u uputama za uporabu isporučenima s pojačalom.

Savjet

Crne ili crne oguljene žice su (–) polariteta, te ih spojite na (–) priključak zvučnika.


Položaj zvučnika

Svi zvučnici trebaju biti okrenuti prema mjestu slušanja. Bolji surround efekt se postiže ukoliko su svi zvučnici na jednakoj udaljenosti od mjesta slušanja. Prednje zvučnike smjestite s lijeve i desne strane TV prijemnika. Subwoofer (nije isporučen) stavite na bilo koju stranu TV prijemnika. Središnji zvučnik smjestite u sredinu, iznad TV prijemnika. Položaj stražnjih zvučnika ovisi o prostoriji. Surround zvučnike možete smjestiti malo iza mjesta slušanja A ili iza mjesta slušanja B.


Napomena

Zvučnike postavite na stabilnu, horizontalnu površinu.


B

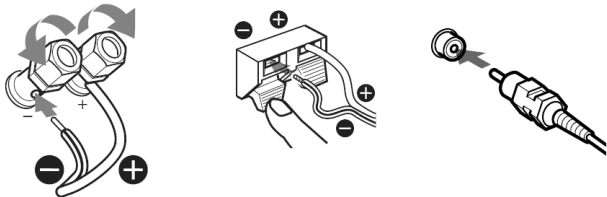

D

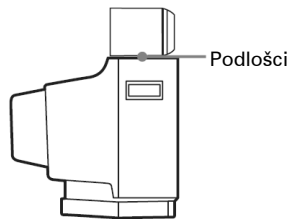

E

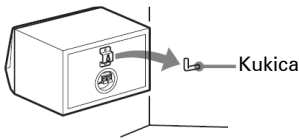

Podešavanje središnjeg zvučnika (D)

Na središnji zvučnik pričvrstite podmetače (isporučeni) u svaki ugao te ga čvrsto postavite na TV prijemnik, u potpuno ravnom položaju.

Postavljanje surround zvučnika (E)

Za montažu središnjeg zvučnika na kukicu (nije dio isporuke) na zid. Sami snosite odgovornost za odabir i uporabu alata za montažu, koju ste kupili u trgovini s alatom, te pravilnu i sigurnu montažu zvučnika.

Podešavanje pojačala

Prilikom spajanja na pojačalo s ugrađenim dekoderima (Dolby Digital^{*1}, DTS^{*2}, itd.), koristite izbornike za podešavanje razlikuje pojačala, kako bi podesili parametre sustava zvučnika. Izbornici za podešavanje se razlikuju ovisno o tome koristite li ili ne subwoofer (nije dio isporuke).

U donjoj tablici potražite odgovarajuće postavke. Podrobnije informacije o postupku podešavanja potražite u uputama za uporabu isporučenima s pojačalom.

Podešavanje zvučnika (Koristite subwoofer)

Za	Podesite
Prednje zvučnike	LARGE* ³ ili SMALL
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer	ON (ili YES)

Podešavanje zvučnika (Ne koristite subwoofer)

Za	Podesite
Prednje zvučnike	LARGE
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer	OFF (ili NO)

^{*1} "Dolby" i dvostruki-D simboli su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

^{*2} "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrirani zaštitni znakovi Digital Theater Systems, Inc.

^{*3} Koristite li subwoofer, savjetujemo da podesite prednje zvučnike na "LARGE". U slučaju distorzije, podesite prednje zvučnike na "SMALL".

U slučaju problema

Naidete li tijekom uporabe ovog sustava na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Iz sustava se ne čuje zvuk.

- Provjerite jesu li svi spojevi ispravno izvedeni.
- Provjerite postavku glasnoće na pojačalu.
- Provjerite podešen izvor na pojačalu.
- Ukoliko su spojene slušalice, odspojite ih.

Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.

- Provjerite jesu li svi spojevi ispravno izvedeni.
- Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV-u.

Zvuk je iznenada prekinut.

- Kontakt žica zvučnika može uzrokovati kratki spoj. Provjerite jesu li svi spojevi izvedeni ispravno.

Tehnički podaci


SS-MF450H (prednji zvučnici)

Sustav zvučnika	Trosistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici	Niskotonac: 16 cm, konusni Srednjetonac: 8 cm, konusni Visokotonac: 2,5 cm, Nano-Fine balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta	Bas refleks
Nazivna impedancija	8 ohma
Kapacitet snage	150 W
Osjetljivost	88 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	50 Hz – 50,000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 220 × 850 × 255 mm
Masa	Približno 10,2 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika 2,5 m (2)

SS-CN900 (središnji zvučnik)

Sustav zvučnika	Jednosistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici	Niskotonac: 5,5 × 11 cm, konusni × 2
Vrsta kućišta	Bas refleks
Nazivna impedancija	6 ohma
Kapacitet snage	150 W
Osjetljivost	88 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski raspon	50 Hz – 20,000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 430 × 78 × 105 mm uključujući prednju mrežicu
Masa	Približno 3,0 kg
Isporučeni pribor	Kabel zvučnika 2,5 m (1) Podlošci za nožice

C

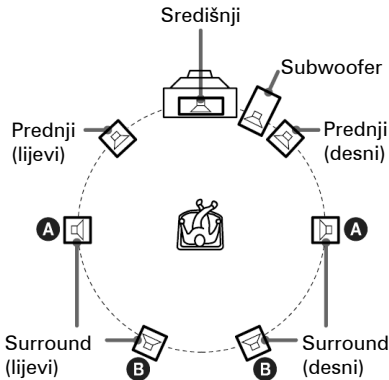

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.