

Mikro HI-FI sustav

Upute za uporabu
CMT-EH26
CMT-EH25



UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.


Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.

Spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Ukoliko uređaj ne radi normalno, odmah ga odspojite iz mrežne utičnice.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića. Ne izlažite bateriju prejakoj toplini, primjerice izravnom sunčevom svjetlu, vatri, i sl.

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava opasnost za vid.

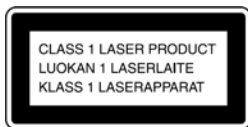

Ovaj uređaj je laserski proizvod KLASSE 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na poleđini uređaja.

Samo za europski model

Prevelik zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Prema EU smjernici koja se odnosi na sigurnost proizvoda, EMC i R&TTE, proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

U vezi servisa i jamstva obratite se na adrese navedene u posebnom popisu servisa ili jamstvenom listu.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač



Zbrinjavanje istrošenih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)



Pb

Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, budući da audio strana DualDisc diska nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom, možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.

Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava

Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji se također mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.

- "WALKMAN" i logotip "WALKMAN" su registrirane trgovačke oznake tvrtke Sony.
- MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti prema licenciji Fraunhofer IIS i Thomson.

Sadržaj

Opis dijelova i kontrola	5
Informacije na pokazivaču	9

Priprema

Sigurno povezivanje sustava	10
Podešavanje sata	11

Osnovni postupci

Reprodukcija CD/MP3 diska	12
Radijski prijem	13
Reprodukcija kasete	14
Snimanje na kasetu	15
Reprodukcija glazbe s USB uređaja	16
Uporaba dodatnih audio komponenata	17
Podešavanje zvuka	18
Promjena prikaza	18

Ostali postupci

Izrada programa	19
Pohrana radiopostaja	20
Uporaba <i>timera</i>	21


Ostale informacije

U slučaju problema	22
Poruke	26
Mjere opreza	27
Tehnički podaci	29
Kompatibilni USB uređaji	31


Opis dijelova i kontrola

Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na uređaju koje imaju iste ili slične nazive.

Uređaj

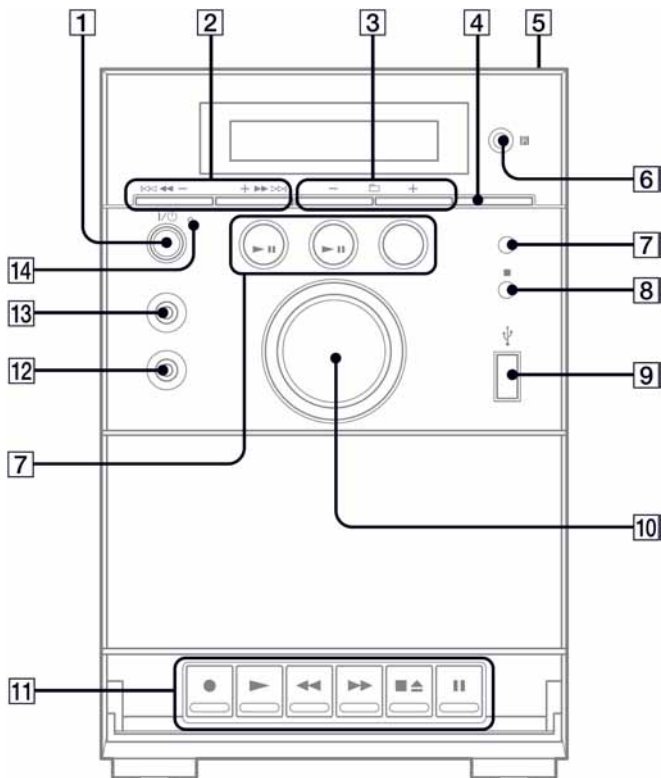

Daljinski upravljač

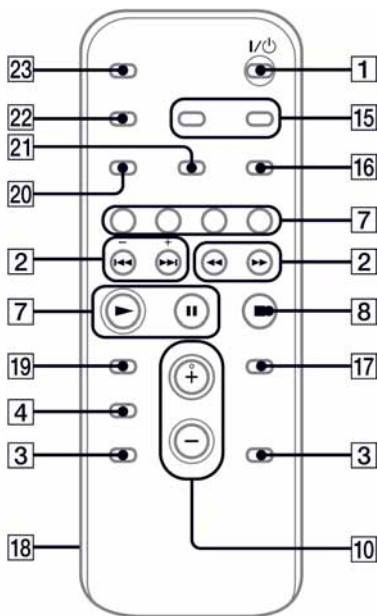

1
Tipka I/⏻ (napajanje) (str. 11, 21, 25)

Pritisnite za uključenje sustava.

2
Tipka ◀◀/▶▶ (odabir prema natrag/naprijed) (str. 12, 16, 19, 21)

Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.

Uređaj: tipka TUNING +/- (ugađanje) (str. 13)

Daljinski upravljač: tipka +/- (ugađanje) (str. 13, 20)

Pritisnite za ugađanje željene postaje.

Tipka ◀◀/▶▶ (pretraživanje prema naprijed/natrag) (str. 12)

Pritisnite za traženje određenog mjesta u zapisu ili datoteci.

3
Tipka 📁 +/- (odabir mape) (str. 12, 16, 19)

Pritisnite za odabir mape.

4
Tipke za podešavanje zvuka (str. 18)

Uređaj: tipka DSGX

Daljinski upravljač: tipka EQ

Pritisnite za odabir zvučnog efekta.

5
Tipka ▲ PUSH OPEN CLOSE (str. 12)

Pritisnite za otvaranje/zatvaranje uložnice diska.

6
Senzor daljinskog upravljača (str. 22)

7
Tipke reprodukcije i funkcijske tipke

Uređaj: tipka USB ▶▶|| (reprodukcija/pauza) (str. 16)

Pritisnite za odabir USB funkcije.

Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije na dodatno nabavljivom USB uređaju.

Daljinski upravljač: Tipka USB (str. 16)

Pritisnite za odabir USB funkcije.

Uređaj: tipka CD ▶▶|| (reprodukcija/pauza) (str. 12)

Pritisnite za odabir CD funkcije.

Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije diska.

Daljinski upravljač: tipka CD (str. 12)

Pritisnite za odabir CD funkcije.

Daljinski upravljač: tipka ►
(reprodukcija), tipka ■■ (pauza)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.

Tipka TUNER/BAND (str. 13)
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.

Tipka FUNCTION (str. 12, 14, 16,
17, 19)
Pritisnite za odabir funkcije.

8
Tipka ■ (stop) (str. 12, 13, 16)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.

9
⚡ Priključnica (USB) (str. 16, 31)
Za spajanje dodatno nabavljivog USB uređaja.

10
Uređaj: regulator VOLUME (str. 12,
13, 16, 17)
Daljinski upravljač: tipka VOLUME
+/- (str. 12, 13, 16, 17)
Zakrenite ili pritisnite za podešavanje
glasnoće.

11
Tipka ● (snimanje), ► (reproduk-
cija), ◀◀/▶▶ (premotavanje
prema naprijed/ natrag), ■ ▲
(stop/izbacivanje), ■■ (pauza)
(str. 14, 15)
Pritisnite za upravljanje kasetofonom.

12
Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.

13
Priključnica AUDIO IN (str. 17)
Za spajanje dodatne audio komponente.

14
Indikator STANDBY (str. 18, 22)
Svijetli kad je sustav isključen.

15
Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 21)
Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 11, 21)
Pritisnite za podešavanje sata uređaja i
Play Timera.

16
Tipka REPEAT/FM MODE (str. 12,
14, 16)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije diska
ili USB uređaja. Ili pritisnite za ponavljanje
reprodukcije zapisa/datoteke ili svih zapisa/
datoteka u mapi (samo za USB uređaje).
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).

17
Tipka ENTER (str. 11, 19, 20, 21)
Pritisnite za pristup podešavanju.

18

Pokrov baterijskog pretinca
(str. 11)

19

Tipka CLEAR (str. 19)

Pritisnite za brisanje preprogramiranog zapisa ili datoteke.

20

Tipka TUNER MEMORY (str. 20)

Pritisnite za pohranu radiopostaje.

21

**Tipka PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 12, 13, 19, 20)**

Pritisnite za odabir načina reprodukcije CD-a ili MP3 diska.

Pritisnite za odabir načina ugađanja.

22

Tipka DISPLAY (str. 18)


Pritisnite za promjenu informacije na pokazivaču.

23

Tipka SLEEP (str. 21)

Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.

Informacije na pokazivaču

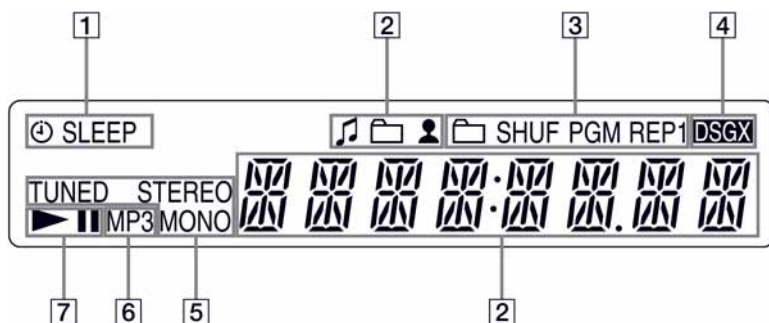

1
Timer (str. 21)

2
Tekstualne informacije

3
Način reprodukcije (str. 12)

4
DSGX (str. 18)


5
Mod radijskog prijema (str. 13)
Radijski prijem (str. 13)

6
Format zvuka

7
Reprodukcija/Pauza

Priprema

Sigurno povezivanje sustava

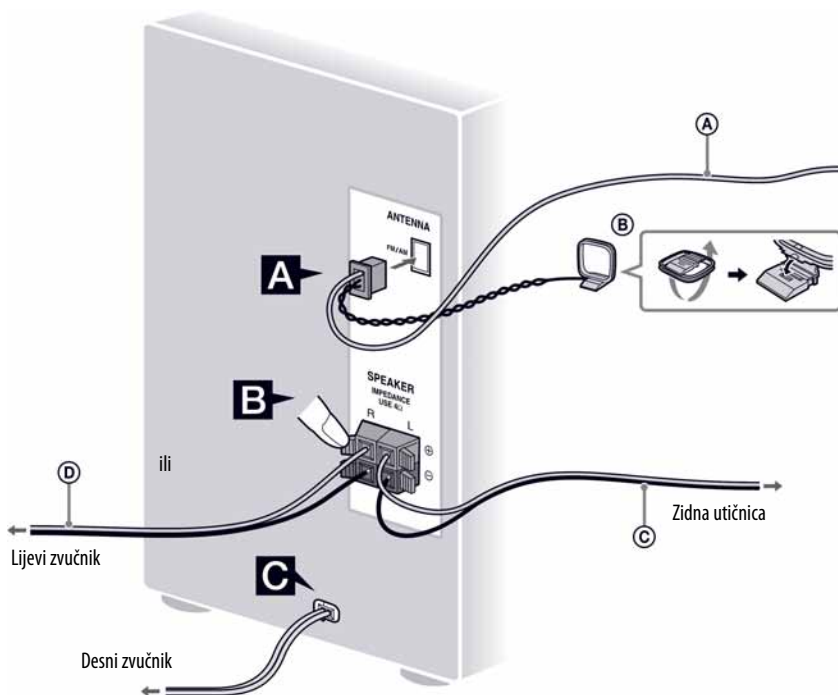

- Ⓐ FM žičana antena (Razvucite vodoravno.)
- Ⓑ AM okvirna antena
- Ⓒ Kabel zvučnika (Crni/⊖)
- Ⓓ Kabel zvučnika (Crveni/⊕)

A Antene

Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar prijem i zatim podesite antenu. Držite antene udaljenima od kabela zvučnika, mrežnih kabela i USB kabela kako ne bi pokupile smetnje.

B Zvučnici


U SPEAKER priključnice uložite samo oguljeni dio kabela.


C Napajanje

Spojite mrežni kabel na zidnu električnu utičnicu.

Ako utikač ne pristaje u utičnicu, pričvrstite isporučeni adapter utikača (samo za modele s adapterom).

Uporaba daljinskog upravljača

Pomaknite i skinite pokrov baterijskog pretinca [18], zatim umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA), prvo stranom , pazeći na ispravan polaritet.

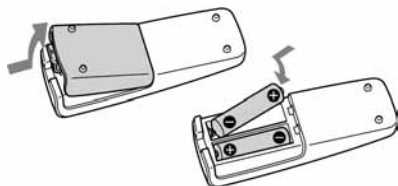

Napomene

- Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale trajati oko šest mjeseci.
- Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare ili različite vrste baterija.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.

Podešavanje sata

Za podešavanje sata sustava koristite tipke daljinskog upravljača.

- 1 Pritisnite I/⏻ [1] za uključenje sustava.
- 2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET [15]. Ako se na pokazivaču pojavi tekući mod, pritisnite ◀◀/▶▶ [2] više puta kako biste odabrali "CLOCK" i zatim pritisnite ENTER [17].
- 3 Pritisnite ◀◀/▶▶ [2] više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER [17].
- 4 Na isti način podesite minute. Podešenja točnog vremena se brišu kad odspojite mrežni kabel ili se prekine napajanje.

Prikaz točnog vremena dok je sustav isključen


Pritisnite DISPLAY [22]. Točno vrijeme je vidljivo oko 8 sekundi.

Osnovni postupci

Reprodukcija CD/MP3 diska

1 Odaberite funkciju CD.
Pritisnite CD (ili više puta FUNCTION) [7].

2 Stavite disk u uložnicu.
Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5] na uređaju i stavite disk u uložnicu tako da strana s naljepnicom bude okrenuta prema gore.

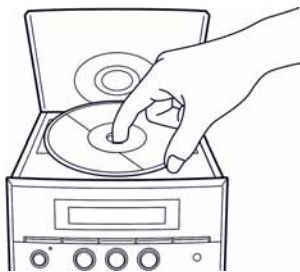

Za zatvaranje uložnice, ponovno pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5] na uređaju.

3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite ► (ili CD ►|| na uređaju) [7].

4 Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/- (ili zakrenite regulator VOLUME na uređaju) [10].

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	(ili CD ► na uređaju) [7]. Za nastavak reprodukcije pritisnite tipku ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [8].
Odabir mape na MP3 disku	📁 +/- [3].
Odabir zapisa ili datoteke	◀◀/▶▶ [2].
Pronalaženje dijela zapisa ili datoteke	Zadržite ◀◀/▶▶ [2] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom dijelu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT [16] više puta dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".

Promjena načina reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE [21] više puta dok je uređaj zaustavljen. Možete odabrati normalnu reprodukciju ("📁*" za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju u slučajnom slijedu ("SHUF" ili "📁 SHUF*"), ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Pri reprodukciji CD-DA diska, 📁 (SHUF) reprodukcija izvodi iste postupke kao SHUF reprodukcija.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju se ponavljano do pet puta.
- "REP1" pokazuje da se reproducira jedan zapis ili datoteka dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape.
- Sustav preskače mape koje nemaju MP3 datoteke.
- MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke koje imaju ".MP3" ekstenziju.
- Ako disku sadrži datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3" a nisu MP3 datoteke, uređaj može reproducirati snažan šum ili neće raditi pravilno.
- Maksimalan broj:
 - mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
 - MP3 datoteka je 255.
 - MP3 datoteka i mapa koje može sadržavati pojedini disk iznosi 256.
 - razina mapa ("stablo" datoteka) je 8.
- Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu stvarati šum, zvuk će biti isprekidan ili se uopće neće čuti.

Napomene o reprodukciji *multisession* diskova

- Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) audio disk, a druge sesije se neće reproducirati.
- Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat kao CD-DA (audio) disk.

Radijski prijem

- 1** Odaberite "FM" ili "AM."
Pritisnite TUNER/BAND [7] više puta.
- 2** Odaberite način ugađanja.
Pritisnite TUNING MODE [21] više puta dok se ne pojavi "AUTO".
- 3** Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju) [2]. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad sustav ugodu neku postaju, zatim se pojavljuju "TUNED" i "STEREO" (samo za stereo programe).



Kad ugodite postaju koja pruža RDS usluge, na pokazivaču se pojavljuje naziv postaje.

- 4** Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/- (ili zakrenite regulator VOLUME +/- na uređaju) [10].

Zaustavljanje automatskog pretraživanja

Pritisnite [8].

Ugađanje postaje sa slabim signalom

Ako se ne pojavljuje "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, pritisnite TUNING MODE [2] više puta dok se ne pojavi "MANUAL", zatim pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju) [2] više puta kako biste ugodili željenu postaju.

Smanjenje smetnji kod prijema FM stereo postaje slabog signala

Pritisnite FM MODE [16] više puta dok se ne pojavi "MONO" kako biste isključili stereo prijem.

Reprodukcija kasete

Za opisane postupke koristite tipke na kasetofonu.

1 Odaberite TAPE funkciju.

Pritisnite FUNCTION [7] više puta za odabir "TAPE".



2 Umetnite kasetu.

Pritisnite [stop] [11] i umetnite kasetu u držač za kasetu. Uvjerite se da vrpca nije labava kako biste spriječili oštećivanje vrpce ili kasetofona.

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite [play] [11].

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	[pause] [11]. Za nastavak reprodukcije pritisnite tipku ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije	[stop] [11].
Premotavanje natrag ili naprijed*	[rewind] [11].

* Tipku [stop] [11] pritisnite nakon što vrpce premotate do kraja.

Napomena

Nemojte isključivati uređaj dok je u tijeku reprodukcija.

Snimanje na kasetu

Koristite samo TYPE I (normal) kasetu. Možete snimati samo željene dijelove s izvora, uključujući spojene audio komponente.

Za snimanje na kasetu koristite tipke na uređaju.

1 Stavite kasetu za snimanje u kasetofon sa stranom za snimanje okrenutom prema gore.

Pritisnite **■ ▲ [1]** i umetnite kasetu u kasetofon sa stranom za snimanje okrenutom prema naprijed.

2 Pripremite izvor snimanja.

Odaberite željeni izvor snimanja. Uložite disk s kojeg želite snimati. Prilikom snimanja mape s MP3 diska, nekoliko puta pritisnite PLAY MODE **[2]**, za odabir "**📁**" i zatim više puta pritisnite **📁 +/- [3]** za odabir željene mape.

Za snimanje samo omiljenih CD ili MP3 zapisa u željenom redosljedju, ponovite korake 2 do 5 postupka "Izrada vlastitog CD programa" (str. 19).

3 Počnite snimati.

Pritisnite **● [1]**.

CD automatski pokreće reprodukciju. Kad snimate sa spojenog USB uređaja ili audio komponente, ručno pokrenite njihovu reprodukciju.

Za zaustavljanje snimanja pritisnite **■ ▲ [1]**.

Napomene

- Ako se prilikom snimanja s radija pojave šumovi i smetnje, promijenite položaj odgovarajuće antene.
- Tijekom snimanja nije moguće slušati druge izvore.
- Nemojte isključivati sustav tijekom snimanja.

Savjet

Savjetujemo da prvo pritisnete **■ [1]** i zatim **■ ▲ [1]** kako se ne bi snimio zvuk isključivanja snimanja.

Reprodukcija glazbe s USB uređaja

Možete slušati glazbu pohranjenu na USB uređaju.

Audio format koji ovaj uređaj može reproducirati jest MP3*.

Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB uređaji" (str. 31) listu USB uređaja koje je moguće spojiti na ovaj sustav.

* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke zaštićene od kopiranja (Digital Rights Management).

Datoteke preuzete s online glazbene trgovine možda se neće moći reproducirati na ovom sustavu.

1 Odaberite funkciju USB.

Više puta pritisnite USB (ili FUNCTION) [7].

2 Spojite vanjski USB uređaj na (USB) priključnicu [9].

Kad je spojen USB uređaj, na pokazivaču sustava pojavi se sljedeća poruka: "READING" → "1*".

* Kad je spojen USB uređaj sa snimljenim zapisima, pokraj njegove oznake pojavi se "1" (oznaka volumena).

Napomena

Ovisno o vrsti spojenog USB uređaja, može proći oko 10 sekundi do pojave poruke "READING".

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (ili USB ►|| na uređaju) [7].

4 Podesite glasnoću.

Pritisnite VOLUME +/- (ili zakrenite regulator VOLUME na uređaju) [10].

Ostali postupci

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	USB ► [7] na uređaju. Za nastavak reprodukcije pritisnite tipku ponovno*.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [8].
Odabir mape	📁 +/- [3].
Odabir datoteke	◀◀/▶▶ [2].
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT [16] više puta dok se ne pojavi "REP", "📁 REP" ili "REP1".

* Prilikom reprodukcije VBR MP3 datoteke, sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.

Napomene o USB uređaju

- Za pokretanje reprodukcije možda će biti potrebno duže vrijeme u sljedećim slučajevima:
 - ako je struktura mapa složena.
 - ako je zauzeto mnogo memorije.
- Kad je spojen USB uređaj, sustav očitava sve datoteke na njemu. Ako na USB uređaju ima mnogo mapa ili datoteka, možda će za očitavanje biti potrebno dulje vrijeme.
- Ne povezujte ovaj sustav s USB uređajem putem USB *huba*.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja postupka može proći neko vrijeme prije primjene na sustavu.
- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima raspolaže spojeni USB uređaj.

- Redosljed reprodukcije za sustav može se razlikovati od redosljeda reprodukcije na spojenom USB uređaju.
- Ne spremajte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
- Mape koje ne sadrže audio datoteke se preskaču.
- Maksimalni broj mapa i datoteka koje može sadržati jedan USB uređaj jest 999 (uključujući mapu "ROOT"). Maksimalni broj datoteka i mapa može se razlikovati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
- Audio format koji ovaj sustav može reproducirati je MP3, odnosno datoteke s ekstenzijom ".mp3".
Imajte na umu da, ako datoteka ima pravilnu ekstenziju, ali nije ispravna, može doći do pojave šuma ili čak kvara uređaja.
- Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim softverima za kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilan USB uređaj može stvarati šum ili isprekidan zvuk, ili se zvuk neće uopće čuti.

Napomena o ponavljanju reprodukcije

Reprodukcija svih datoteka na USB uređaju će se ponavljati dok je ne zaustavite.

Uporaba dodatnih audio komponenata

- 1** Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključnicu **[13]** uređaja uporabom analognog audio kabela (nije isporučen).
- 2** Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME – (ili zakrenite regulator VOLUME na uređaju) **[10]**.
- 3** Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite FUNCTION **[7]** više puta.
- 4** Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti.
- 5** Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/- (ili zakrenite regulator VOLUME na uređaju) **[10]**.

Podešavanje zvuka

Dodavanje zvučnog efekta

Za	Pritisnite
Oblikovanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [4] na uređaju.
Odabir zvučnog efekta	EQ [4] više puta.

Promjena prikaza

Za	Pritisnite
Promjenu informacije na pokazivaču ¹⁾	DISPLAY [22] više puta dok je sustav uključen.
Prikaz točnog vremena dok je sustav isključen	DISPLAY [22] dok je sustav isključen ²⁾ . Točno vrijeme je vidljivo oko 8 sekundi.

¹⁾ Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/MP3 disku poput sljedećih:

- broj zapisa ili datoteke tijekom standardne reprodukcije.
- naziv zapisa ili datoteke ("🎵") tijekom standardne reprodukcije.
- ime izvođača ("👤") tijekom standardne reprodukcije.
- naziv albuma ili mape ("📁") tijekom standardne reprodukcije.

²⁾ Indikator STANDBY [14] na uređaju svijetli kad je sustav isključen.

Napomene o prikazu informacija


- Znakovi koje sustav ne može prikazati zamijenjeni su sa " _".
- Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
 - ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk ovisno o načinu reprodukcije.
 - ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj.
- Sustav ne prikazuje sljedeće informacije točno:
 - nazive mapa i datoteka koje nisu izrađene prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u ekspanzijskom formatu.
- Sustav prikazuje sljedeće informacije:
 - ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2.
 - do 15 znakova ID3 podataka, odnosno velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^).

Ostali postupci

Izrada programa

(Programirana reprodukcija)

- 1** Odaberite željenu funkciju.
Pritisnite CD (ili više puta FUNCTION) **[7]** za odabir CD-a.
- 2** Pritisnite PLAY MODE **[21]** više puta dok se ne pojavi "PGM" kad je sustav zaustavljen.
- 3** Pritisnite **◀◀/▶▶** **[2]** više puta dok se ne pojavi broj željenog zapisa ili datoteke.
Kad programirate datoteke, pritisnite **📁 +/-** **[3]** više puta za odabir željene mape, a zatim odaberite željenu datoteku.
Primjer: Kad programirate zapise na CD-u

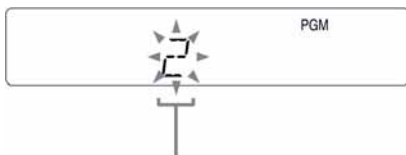

Odabrani broj zapisa ili datoteke

- 4** Pritisnite ENTER **[17]** za dodavanje zapisa ili datoteke u program.
"- -.-" se pojavi kad ukupno vrijeme programa prelazi 100 minuta za CD, ili kad odaberete CD zapis čiji broj je 21 ili više, ili kad odaberete MP3 datoteku.
- 5** Ponovite korake 3 i 4 za programiranje dodatnih zapisa ili datoteka, do ukupno 15 zapisa ili datoteka.
- 6** Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka, pritisnite **▶** **[7]**.
Program ostane raspoloživ sve dok ne otvorite CD pretinac. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite **▶** **[7]**.

Poništenje programirane reprodukcije

Pritisnite PLAY MODE **[21]** više puta dok ne nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.

Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke programa

Pritisnite CLEAR **[19]** dok je sustav zaustavljen.

Pohrana radiopostaja

Možete pohraniti omiljene radijske postaje i trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog broja.

Za pohranu postaja koristite tipke na daljinskom upravljaču.

1 Ugodite željenu postaju (pogledajte "Radijski prijem" (str. 13)).

2 Pritisnite TUNER MEMORY **[20]**.



3 Pritisnite +/- **[2]** više puta za odabir željenog programskog broja.

Ako je odabranom programskom broju već dodijeljena druga postaja, tu postaju će zamijeniti nova.

4 Pritisnite ENTER **[17]**.

5 Ponovite korake 1 – 4 za pohranu drugih postaja.

Možete pohraniti 20 FM i 10 AM postaja.

Te postaje ostaju pohranjene oko pola dana čak i ako odspojite mrežni kabel ili se prekine napajanje.

6 Za poziv pohranjene radiopostaje, pritisnite TUNING MODE **[21]** više puta dok se ne pojavi "PRESET", i zatim pritisnite +/- **[2]** više puta za odabir željenog programskog broja.

Uporaba *timera*

Sustav raspolaze dvjema funkcijama *timera*. Koristite li Play Timer sa Sleep Timerom, Sleep Timer ima prednost.

Sleep Timer:

Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija radi čak i kad nije podešen sat sustava.

Pritisnite SLEEP [23] više puta.

Ako ste odabrali "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja reprodukcije s tekućeg diska, kasete, USB uređaja ili za 100 minuta.

Ako je još uvijek u tijeku reprodukcija s kasetofona ili snimanje u podešeno vrijeme, sustav se isključuje kad se kasetofon zaustavi.

Play Timer:

Možete se probuditi uz CD, radijski prijem ili zvuk s dodatnog USB uređaja u podešeno vrijeme.

Za upravljanje Play Timerom koristite tipke na daljinskom upravljaču. Podesite sat sustava.

1 Pripremite izvor zvuka.

Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite VOLUME +/- [10] za podešavanje glasnoće.

Za početak od određenog zapisa ili datoteke, izradite vlastiti program (str. 19).

2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET [15].

3 Pritisnite I◀◀/▶▶I [2] više puta za odabir "PLAY SET", i zatim pritisnite ENTER [17].

Pojavi se "ON TIME" i trepću znamenke sata.

4 Podesite vrijeme za početak reprodukcije.

Pritisnite I◀◀/▶▶I [2] više puta za podešavanje sati, i zatim pritisnite ENTER [17]. Trepću znamenke minuta. Podesite minute na isti način.

5 Primjenom postupka iz koraka 4 podesite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.

6 Odaberite izvor zvuka.

Pritisnite I◀◀/▶▶I [2] više puta dok se ne pojavi željeni izvor zvuka, i zatim pritisnite ENTER [17]. Pokazivač pokazuje podešenja *timera*.

7 Pritisnite I/⏻ [1] za isključenje sustava.

Sustav se uključi 15 sekundi prije podešenog vremena. Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme, Play Timer se neće aktivirati.

Aktiviranje ili provjera *timera*

Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT [15], pritisnite I◀◀/▶▶I [2] više puta dok se ne pojavi "PLAY SEL", i zatim pritisnite ENTER [17].

Poništenje *timera*

Ponovite isti postupak dok se ne pojavi "TIMER OFF", i zatim pritisnite ENTER [17].

Promjena podešenja

Ponovno započnite od koraka 1.

Savjet

Podešenje Play Timera ostaje aktivno sve dok ga ne poništite ručno.

Ostale informacije

U slučaju problema

- 1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
- 2 Pronađite problem u sljedećem popisu i izvedite odgovarajući korektivni postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

Ako trepće indikator STANDBY

Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće:

- Ako vaš sustav ima izbornik napona, da li je odabran odgovarajući napon?
- Koristite li samo isporučene zvučnike?
- Da li nešto blokira ventilacijske otvore na gornjoj ili stražnjoj strani sustava?

Kad indikator STANDBY [14] prestane treptati, ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako to ne riješi problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

Općenito

Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije podešen balans lijevog i desnog zvučnika.

- Stavite zvučnike što više simetrično.
- Spojite samo isporučene zvučnike.

Čuje se jako brujanje ili šum.

- Odmaknite sustav od izvora smetnji.
- Spojite uređaj na drugu utičnicu.
- Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i pripadajućeg senzora [6] na uređaju te smjestite uređaj dalje od fluorescentnog svjetla.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na sustavu.
- Približite daljinski upravljač sustavu.

Indikator STANDBY [14] ostaje svijetliti nakon odspajanja mrežnog kabela

- Indikator STANDBY [14] se možda neće isključiti odmah nakon odspajanja mrežnog kabela. To nije kvar. Indikator će se isključiti za oko 40 sekundi.

CD/MP3 uređaj

Zvuk preskače ili se disk neće reproducirati.

- Obrišite disk i stavite ga ponovno.
- Premjestite sustav na mjesto bez vibracija (npr. na stabilan stalak).
- Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa s dosta basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.

- Više puta pritisnite PLAY MODE [21] dok oznake "PGM" ili "SHUF" ne nestanu s pokazivača, za povratak na standardnu reprodukciju.

Sustavu za početak reprodukcije treba više vremena no obično.

- Sustavu treba više vremena za početak reprodukcije:
 - diska snimljenog sa složenom strukturom datoteka i mapa.
 - diska snimljenog u *multisession* modu.
 - nefinaliziranog diska (disk na koji je moguće dodavati podatke).
 - diska s velikim brojem mapa.

Kasetofon

Zvuk ima prekomjerne smetnje (zavijanje ili podrhtavanje) ili je isprekidan.



- Očistite valjčice i vodilice vrpce. Također očistite i razmagnetizirajte glave kasetofona. Pogledajte "Mjere opreza".

USB uređaj

Koristite li odgovarajući USB uređaj?

- Ako ste spojili USB uređaj koji sustav ne podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB uređaji" (str. 31) listu uređaja koje je moguće spojiti na ovaj sustav.
 - Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
 - Sustav ne prikazuje nazive datoteka ili mapa.
 - Nije moguća reprodukcija.
 - Zvuk preskače.
 - Čuje se šum.
 - Zvuk je izobličen.

Pojavljuje se "OVER CURRENT".

- Sustav je detektirao problem razine električne struje u priključnici  (USB) [9]. Isključite sustav i uklonite USB uređaj iz priključnice  (USB) [9]. Provjerite funkcioniranje USB uređaja. Ako se ova poruka pojavljuje i dalje, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

Nema zvuka.

- USB uređaj nije pravilno priključen. Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj i provjerite da li svijetli indikator "USB".

Čuje se šum ili zvuk preskače.

- Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj.
- Sama glazba sadrži šum. Šum je mogao nastati kod oblikovanja glazbenih datoteka na računalu. Ponovno oblikujte glazbene datoteke.
- Brzina prijenosa podataka (*bit rate*) korištena za kodiranje datoteka je niska. Povećajte je prilikom pohranjivanja na USB uređaj.

USB uređaj se ne može spojiti na priključnicu (USB) [9].

- USB uređaj je okrenut naopako. Spojite ga na pravu stranu.

Duže vrijeme je prikazano "READING" ili je potrebno dulje vrijeme za pokretanje reprodukcije.

- Očitavanje može trajati duže u sljedećim slučajevima:
 - Na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka.
 - Struktura datoteka je iznimno složena.
 - Zauzeto je previše memorije.
 - Interna memorija je fragmentirana.
- Stoga, savjetujemo da slijedite ove smjernice:
- Ukupni broj mapa na USB uređaju: 100 ili manje
 - Ukupni broj datoteka po mapi: 100 ili manje


Pogrešan prikaz

- Ponovno spremite glazbene podatke na USB uređaj jer su trenutno pohranjeni podaci možda oštećeni.
- Ovaj sustav može prikazati samo brojke i slova. Drugi znakovi ne mogu se prikazati pravilno.

Sustav ne prepozna je USB uređaj.

- Isključite sustav i ponovo spojite USB uređaj. Zatim opet uključite sustav.
- Spojite kompatibilan USB uređaj (str. 31).
- USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte njegove upute za uporabu i potražite informacije o rješavanju problema. Ako ga ne uspijete riješiti, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Ne započinje reprodukcija.

- Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj. Zatim ponovo uključite sustav.
- Spojite kompatibilan USB uređaj (str. 31).
- Pritisnite ► (ili USB ►|| na uređaju)  za početak reprodukcije.

Nije moguće reproducirati datoteke.

- MP3 datoteka nema ekstenziju ".mp3".
- Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
- Ovaj sustav ne podržava USB medij za pohranu formatiran s datotečnim sustavima drukčijim od FAT16 ili FAT32.*
- Koristite li particionirani USB medij za pohranu, mogu se reproducirati samo datoteke s prve particije.
- Moguća je reprodukcija maksimalno 8 razina mapa.
- Broj mapa je veći od 999.
- Broj datoteka je veći od 999.
- Nije moguća reprodukcija datoteka koje su šifrirane ili zaštićene zaporkama ili na neki drugi način.

* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no neki USB mediji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT formate. Za detalje pogledajte upute isporučene s USB medijem za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.

Radijski prijemnik




Čuje se jako brujanje ili šum, ili nije moguć prijem postaja. (Na pokazivaču trepće "TUNED" ili "STEREO".)

- Pravilno spojite antenu.
- Pronađite mjesto i orijentaciju koja omogućuje dobar prijem, te ponovo podesite antenu.
- Držite antene što dalje od zvučničkih i mrežnog kabela te USB kabela kako ne bi pokupila smetnje.
- Isključite električne uređaje u blizini.

Resetiranje sustava na tvornička podešenja

Ako nakon ovih provjera uređaj i dalje ne radi dobro, resetirajte ga na tvornička podešenja.

Za ovaj postupak koristite tipke na sustavu.

- 1** Odspojite i ponovno spojite mrežni kabel te uključite sustav.
- 2** Pritisnite istovremeno  **[8]**,  **[2]** i  **[1]**.
Sva vaša podešenja (pohranjene postaje, sat i *timer*) se brišu i potrebno ih je ponovo podesiti.

Poruke

CD/MP3 uređaj, prijemnik

COMPLETE: Podešeni postupak je dovršen normalno.

NO DISC: Nema diska u sustavu ili ste uložili disk koji sustav ne može reproducirati.

NO STEP: Svi programirani zapisi ili datoteke su izbrisani.

OVER: Disk je došao do kraja dok ste pritisnuli ►► [2] tijekom reprodukcije ili u pauzi.

PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili timer tijekom rada *timera*.

PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE [21] tijekom reprodukcije.

READING: Sustav očitava informacije s diska. Neke tipke nisu raspoložive.

SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer kad sat sustava nije podešen.

SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer kad Play Timer nije podešen.

FULL: Pokušali ste programirati više od 15 zapisa ili datoteka (koraka).

TIME NG: Podešeno je isto vrijeme početka i kraja Play Timera.

USB uređaj

CANNOT PLAY: Pokušali ste reproducirati zapis ili datoteku koje sustav ne podržava.

DEVICE ERROR: Sustav ne može prepoznati USB uređaj ili je spojen nepoznati uređaj (str. 24).




















No DEVICE: Nije spojen USB uređaj ili je spojeni USB uređaj zaustavljen.

NO TRACK: Sustav nije učitao nikakvu datoteku koju može reproducirati.

READING: Sustav prepoznaje spojeni USB uređaj.

REMOVED: USB uređaj je odspojen.

Primjer znakova na zaslonu

Prikaz	indikator
	0 (nula)
	2 (dva)
	5 (pet)
	6 (šest)
	8 (osam)
	A
	B
	D
	G
	H
	K
	M
	O
	Q
	R
	S
	Z
	,
	@

Mjere opreza

Diskovi koje sustav MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)

Diskovi koje sustav NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/ Level 2, Joliet ili *multisession*
- CD-R/CD-RW snimljeni u *multisession* modu bez "zatvaranja *sessiona*"
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimke, CD-R/CD-RW diskovi koji su ogrebeni ili zaprljani, ili CD-R/CD-R diskovi snimljeni nekompatibilnim uređajem za snimanje
- Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW diskovi
- Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskove nestandardnih oblika (npr. srce, četverokut, zvijezda itd.)
- Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
- Unajmljeni ili istrošeni diskovi s ostacima ljepljiva na sebi
- Diskovi s naljepnicama otisnutima tintom koja je ljepljiva na dodir

Napomene o diskovima

- Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim potezima od središta prema rubu.
- Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
- Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.

O sigurnosti

- Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen. Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, odspojite ga iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
- Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina, odspojite ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
- Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O položaju

- Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom svjetlu.
- Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem, sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje na površini uređaja.

- Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sustav oko jedan sat dok vlaga ne ishlapi.

O zagrijavanju

- Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
- Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, kućiste se zagrijava. Ne dodirujte ga kako se ne biste opekli.
- Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati ventilacijski otvor.

O sustavu zvučnika

Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemu može izobličiti. U tom slučaju isključite uređaj i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite.


Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika udaljite od TV prijemnika.

Čišćenje vanjskih dijelova uređaja

Za čišćenje sustava koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva, praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.

Sprječavanje slučajnog presnimavanja kasete

Odlomite graničnike za brisanje na A ili B strani kasete, kako je prikazano slikom.

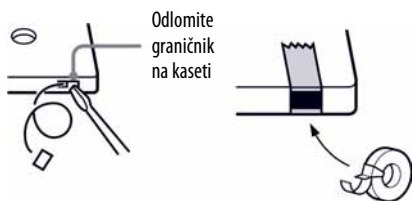

Ako kasnije želite snimati na kasetu, na mjesto odlomljenog graničnika prelijepite ljepljivu vrpcu.

O vrpcama dužim od 90 minuta

Korištenje vrpca dužih od 90 minuta nije preporučeno, osim za dugotrajno, kontinuirano snimanje ili reprodukciju.

Čišćenje glava kasetofona

Koristite suhu ili mokru vrpcu za čišćenje (dostupne odvojeno) nakon svakih 10 sati uporabe, prije važnog snimanja, ili nakon reprodukcije stare kasete. Ako ne čistite glave kasetofona, može doći do opadanja kvalitete zvuka ili nemogućnosti snimanja ili reprodukcije kasete. Za detaljnije upute, pogledajte upute za uporabu isporučene uz kasetu za čišćenje.

Razmagnetiziranje glava kasetofona

Koristite kasetu za razmagnetiziranje (dostupna odvojeno) nakon svakih 20 do 30 sati uporabe. Ukoliko ne razmagnetizirate glave kasetofona, može doći do pojačanja šumova, gubitka visokofrekventnih zvukova i nemogućnosti potpunog brisanja vrpce. Za detaljnije upute za uporabu isporučene uz kasetu za razmagnetiziranje.

Tehnički podaci

Glavni uređaj

Pojačalo

DIN izlazna snaga (nazivna):

4 + 4 W (4 ohma pri 1 kHz, DIN)

Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 5 + 5 W (4 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

Glazbena snaga (referentna): 7 + 7 W (4 ohma pri 1 kHz, 10% THD)

Ulazi:

AUDIO IN (stereo mini priključnica):
napon 800 mV, impedancija 47 kiloohma
↔ (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 500 mA

Izlazi:

PHONES (stereo mini priključnica): za slušalice od 8 ohma ili više
SPEAKER: za impedanciju od 4 ohma

USB značajke

Podržane brzine bita (*bit rate*)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 – 320 kbps, VBR

Frekvencije uzorkovanja

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

CD uređaj

Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode

Trajanje emisije: kontinuirano

Snaga lasera*: Manje od 44,6 μ W

* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od površine leće objektiva na optičkom senzoru s otvorom 7 mm

Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz

Omjer signal/šum: Više od 90 dB

Dinamički raspon: Više od 90 dB

Kasetofon

Sustav snimanja: 4-stazni 2-kanalni stereo

Radijski prijemnik

FM stereo, FM/AM superheterodinski *tuner*
FM tuner:

Raspon ugađanja: 87,5 – 108 MHz
(50 kHz korak)

Antena: FM žičana antena

Međufrekvencija: 10,7 MHz

AM tuner:

Raspon ugađanja:

531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz korak ugađanja)

Antena: AM okvirna antena

Međufrekvencija: 450 kHz

Zvučnici

Sustav zvučnika: Širokopojasni, 8 cm, konusni

Nazivna impedancija: 6 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 148 × 241 × 135,5 mm

Masa: Oko 1,3 kg neto po zvučniku

Općenito

Napajanje:

230 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja: 27 W

Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Oko 155 × 241 × 224,6 mm

Masa (bez zvučnika) 2,2 kg

Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1),
FM/AM antena (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



- Potrošnja energije u pripravnom stanju: 1 W.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.

Kompatibilni USB uređaji

Na ovom sustavu možete reproducirati sa sljedećih Sony USB uređaja. Nije moguća reprodukcija s drugih USB uređaja.

Odgovarajući Sony digitalni audio playeri (od ožujka 2008)

Proizvod	Naziv modela
Walkman®	NWD-B103 / B103F / B105 / B105F
	NWZ-A815 / A816 / A818
	NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F

Za najnovije informacije o kompatibilnim uređajima pogledajte sljedeću internetsku stranicu:

<<http://support.sony-europe.com>>

Napomene

- Prilikom formatiranja digitalnog audio ili USB uređaja, formatiranje izvedite na samom uređaju ili pomoću namjenskog softvera za taj uređaj. U suprotnom možda nećete moći pravilno snimati na taj USB uređaj putem ovog sustava.
- Ne koristite druge USB uređaje osim navedenih. Nije zajamčena kompatibilnost s modelima koji nisu ovdje navedeni.
- Neki problemi u funkcioniranju se mogu pojaviti i kad koristite ove USB uređaje.
- Neke od ovih USB uređaja možda ne možete kupiti u svojoj zemlji.

Napomene o Walkmanu®

- Kad kopirate glazbu na Walkman® pomoću "Media Manager for WALKMAN", kopirajte je u MP3 formatu.
- Kad na ovaj sustav spajate Walkman®, spojite ga tek nakon što s pokazivača Walkmana® nestane natpis "Creating Library" ili "Creating Database"

