

FM/AM Radioprijemnik


Upute za uporabu

ICF-B01


© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net/

Prednja strana

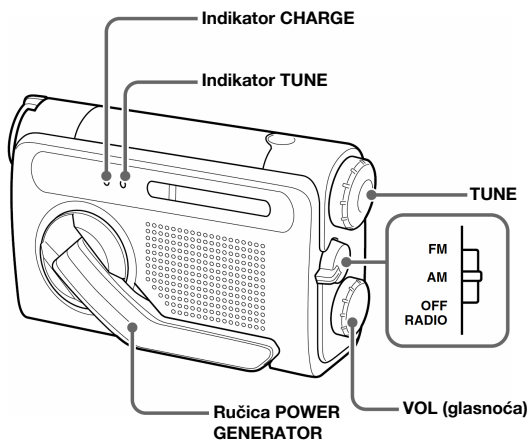

Stražnja strana

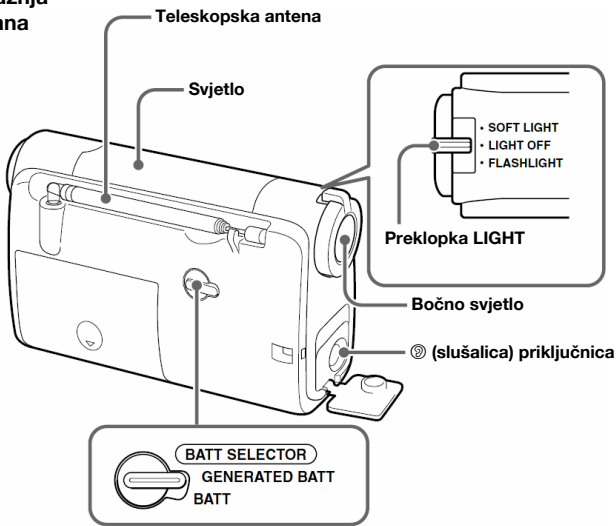

Napomene

- Kod punjenja uvcite teleskopsku antenu. Ukoliko ostavite teleskopsku antenu razvučenom, teleskopska antena može predstavljati opasnost za okolinu.
- Ukoliko okrećete ručicu **POWER GENERATOR** dok slušate radio, može doći do interferencije. U tom slučaju isključite radio i nakon toga napunite bateriju.

O punjenju

Okretanjem ručice generira se struja koja puni ugrađenu punjivu bateriju. Kapacitet generacije se može mijenjati ovisno o brzini. Na početku, ručicu okrećite polako i postepeno ubrzavajte dok indikator **CHARGE** ne počne svijetliti. Nastavite okretati ručicu 1 minutu pri brzini kad indikator **CHARGE** svijetli zelenom bojom, što će biti dovoljno za 60 minuta* slušanja radija. Ovo koristite kao standard punjenja. Čak i kad okrećete ručicu pri brzini kada indikator **CHARGE** ne svijetli, ugrađena baterija će se puniti, i moći ćete slušati radio. **Indikator CHARGE nije indikator za kapacitet napunjene baterije.**

* Za AM radijski prijem i do 40 minuta za FM radijski prijem. Vrijeme slušanja ovisi o uvjetima korištenja radija.

Kad se ugrađena baterija isprazni

Zvuk će oslabiti i, moguće, izobličiti.

U tom slučaju okrenite ručicu **POWER GENERATOR** za punjenje baterije.

Napomene

- Kod prvog korištenja ugrađene punjive baterije, nakon duljeg vremena nekorištenja, s uključenim uređajem dulje vrijeme ili kad je baterija ispražnjena, radni vijek baterije se može skratiti čak i kad je baterija napunjena. U tom slučaju, napunite (malo dulje od minute) i ispraznite bateriju nekoliko puta. Radni vijek baterije će se povratiti.
- Ukoliko se radni vijek ugrađene baterije skрати na polovicu, obratite se najbližem Sony prodavaču.

Ulaganje suhih baterija (pogledajte sl. B)

Uložite dvije R03 (veličina AAA) baterije (nisu isporučene).

- Otvorite pokrov kao što je prikazano na slici.
- Uložite dvije R03 (veličina AAA) baterije, pazeći na polaritet.
- Zatvorite pokrov baterijskog odjeljka.


Kada zamijeniti baterije

Kada suhe baterije postanu slabe, zvuk će postati slab i izobličiti.

Zamijenite obje baterije novima.

Odabir izvora napajanja

Podesite preklopku **BATT SELECTOR** na izvor napajanja koji želite koristiti.

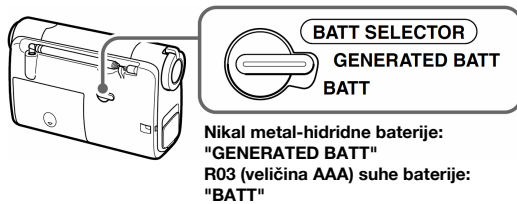

Provjera baterija

Jednom godišnje provjerite punjivu i suhe baterije.

Punjiva baterija:

Okrenite ručicu **POWER GENERATOR** za punjenje, a zatim provjerite možete li slušati radio.

Suhe baterije:

Uključite radio kako bi se uvjerili da zvuk nije slab ili izobličiti.

Vrijeme uporabe punjive baterije	(Približno minuta)		
Uz uporabu	FM	AM	SVJETLO
Ugrađena punjiva baterija	40*2	60*2	15
Kod punjenja 1 minutu*1			

*1 Kod okretanja ručice **POWER GENERATOR**, okrećite je brzinom kada **CHARGE** indikator svijetli zelenom bojom (približno 120 okretaja po minuti).

*2 pri približnom izlazu struje od 1 mW

Radni vijek baterije	(Približno sati)		
Uz uporabu	FM	AM	SVJETLO
Sony alkalna LR03 baterija (veličina AAA)	40 (JEITA*3)	50 (JEITA*3)	30

*3 Vrijednost izmjerena prema JEITA standardu (Japan Electronic and Information Technology Industries Association). Stvarni radni vijek baterije se može razlikovati ovisno o uvjetima uporabe.

Ako se odvoji poklopac pretinca za baterije (sl. C)

- Umetnite lijevu kukicu na poklopcu u lijevi otvor na baterijskom pretincu.
- Pomaknite desnu kukicu prema desnom otvoru na baterijskom pretincu.
- Utisnite unutarnji pokrov u pokrov baterijskog pretinca. Unutarnji pokrov je dizajniran tako da tijesno stane u uređaj. Za otvaranje unutarnjeg pokrova, okrenite uređaj naopako, tako da pokrov slobodno ispadne.

Uporaba uređaja

Radio možete slušati putem zvučnika ili putem slušalice (nisu isporučene).

- Podesite preklopku **BATT SELECTOR** na željeni izvor napajanja.
- Uključite radio i odaberite **FM** ili **AM**.
- Ugodite postaju kontrolom **TUNE**. Nakon odabira postaje, indikator **TUNE** svijetli crveno.
- Podesite glasnoću kontrolom **VOL**.

Isključenje prijemnika

Podesite preklopku za uključivanje u položaj **OFF RADIO**.

Bolji prijem

FM: Razvucite teleskopsku antenu i podesite nagib za dobar prijem.

Napomena:

Kut antene podešavajte držeći antenu pri dnu. Antena se može oštetiti ako je pomičete silom.




AM: Okrećite uređaj horizontalno dok ne dobijete najbolji prijem. U uređaj je ugrađena feritna antena.



Uporaba dodatno nabavljivih slušalica

Spojite slušalice (nisu isporučene) u (slušalice) priključnicu. Kad su spojene slušalice, zvuk iz zvučnika se ne čuje.

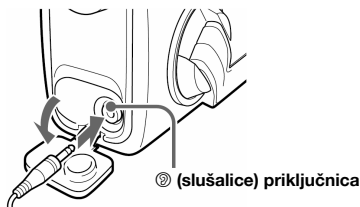

Napomene

- Kad slušalice nisu spojene u (slušalice) priključnicu, zatvorite pokrov priključnice. Ukoliko ga ne zatvorite, uređaj nije otporan na prskanje.
- Kod uporabe slušalice nemojte uređaj izlagati vodi.

Korisne funkcije

Uporaba LED svjetla

Odaberite **SOFT LIGHT** ili **FLASHLIGHT** preklopkom **LIGHT**.

SOFT LIGHT: Uključuje svjetlo na gornjem dijelu uređaja.

FLASHLIGHT: Uključuje svjetlo na bočnoj strani uređaja.


Za isključenje svjetla, podesite preklopku **LIGHT** na "LIGHT OFF".

Pričvršćenje ručne vrpce

Isporučena vrpca je korisna za nošenje uređaja.

Pričvršćenje vrpce

Vrpca za nošenje oko ruke pričvrstite u otvor na bočnoj strani uređaja.

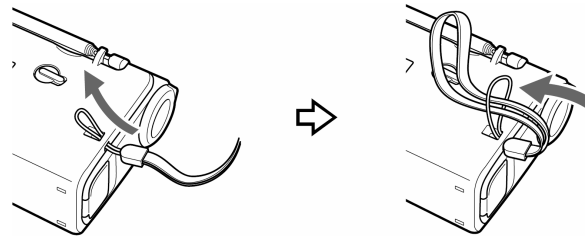

Mjere opreza

- Ne ispuštajte uređaj i zaštitite ga od mehaničkih udara, kako bi spriječili kvar.
- Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestima izloženim izravnom suncu, vlazi, pijesku, prašini ili mehaničkim udarcima.
- Ako u uređaj upadne bilo kakav predmet, odspojite adapter i izvadite baterije te odnesite uređaj na provjeru stručnoj osobi.
- Ne otvarajte kućište uređaja, čak ni prilikom odlaganja.
- Ukoliko se uređaj zaprlja, očistite ga mekom tkaninom umočenom u blagu otopinu deterdženta. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili kemijska otapala, kako ne bi oštetili površinu.
- U zvučnik uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli njihovo oštećivanje zbog utjecaja magneta.
- Slušajte pri umjerenoj glasnoći kako ne bi oštetili sluh.
- Kod uporabe dodatno nabavljivih slušalica, utikač slušalica održavajte čistim (upotrijebite meku tkaninu), kako bi osigurali čist zvuk.

O otpornosti uređaja na prskanje

Iako je uređaj otporan na prskanje i pogodan za korištenje u bilo kojim vremenskim uvjetima, obratite posebnu pozornost pri korištenju u sljedećim situacijama.

- Zaštitite uređaj od prskanja velikom količinom vode.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Kad ne koristite slušalicu, pokrijte priključnicu pričvršćenim gumenim pokrovom.
- Ukoliko je uređaj poprskan slanom vodom, obrišite ga namočenom tkaninom te osušite mekom krpom. Ne ispirite ga pod mlazom vode, ne koristite sapunicu ili deterdžente, i ne sušite uređaj sušilom za kosu.
- Ukoliko u zvučnik uređaja dospije voda, okrenite uređaj tako da iz zvučnika iscuri tekućina.
- Baterijski odjeljak otvarajte samo kada je kućište uređaja čisto i suho.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)


Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Prilikom odlaganja uređaja


Izvadite bateriju za recikliranje.

Ne otvarajte ni prilikom odlaganja uređaja.

- Odvojite LED svjetlo (**SOFT LIGHT**) pokrov. Uklonite dva vijka pri dnu antene na stražnjoj strani uređaja.
- Skinite lijevu i desnu stranu kućišta. Prilikom skidanja desne strane kućišta, pažljivo utisnite i izvadite tri tipke, te odvrnite vijak kod **VOL** kontrole. Prilikom skidanja lijeve strane kućišta, skinite vijak kod (slušalice) priključnice.
- Skinite stražnju stranu kućišta. Skinite 4 vijka na stražnjoj strani uređaja i 2 vijka na baterijskom odjeljku. Nije potrebno skidati vijak koji fiksira teleskopsku antenu.
- Skinite vijak na ploči. Uklonite punjivu bateriju nakon skidanja ploče.

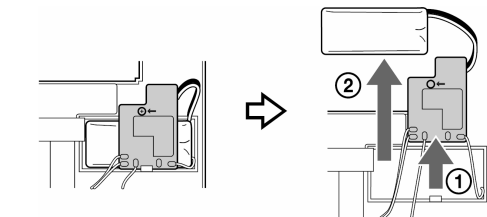

5 Držite priključak i odvojite punjivu bateriju s ploče.

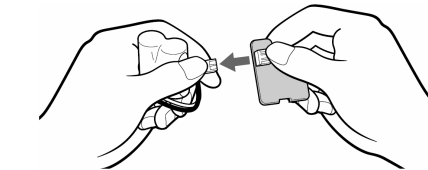

Napomene

- Obavezno odvojite punjivu bateriju s ploče. Ukoliko je spojena, može doći do curenja kemikalije, što je opasno. Prilikom vađenja baterije pazite da ne dodirnete ostale dijelove u unutrašnjosti uređaja.
- Uvjerite se da je punjiva baterija potpuno istrošena i tek je tada izvadite.

Imate li bilo kakvih pitanja ili problema, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Tehnički podaci

Frekvencijski raspon

FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 530 - 1 710 kHz

Zvučnik

Promjer približno 3,6 cm, 8 ohma

Izlaz

(slušalice) priključnica (Ø 3,5 mm mini)

Izlazna snaga

60 mW (ugrađena punjiva baterija)
90 mW (R03 (veličina AAA) suhe baterije, nisu isporučene)

Napajanje

Ugrađena nikal metal-hidridna baterija (2,4 V, 700 mAh, Ni-MH) baterija ili 3 V DC, dvije R03 (veličina AAA) suhe baterije

Dimenzije

Približno 130 x 77 x 52 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše i kontrole

Masa


Približno 285 g
Približno 297 g (uključujući baterije)

Isporučeni pribor


Vrpca za nošenje (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.


A

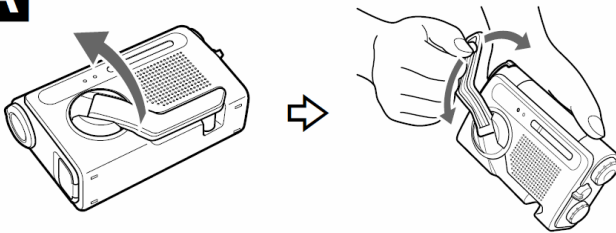

B

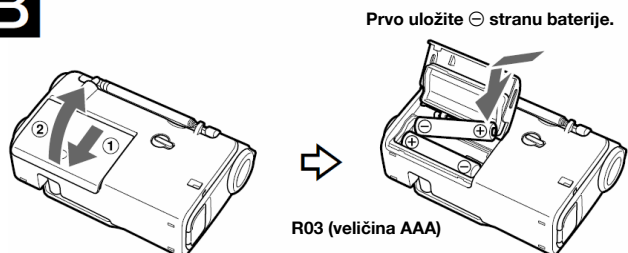

C

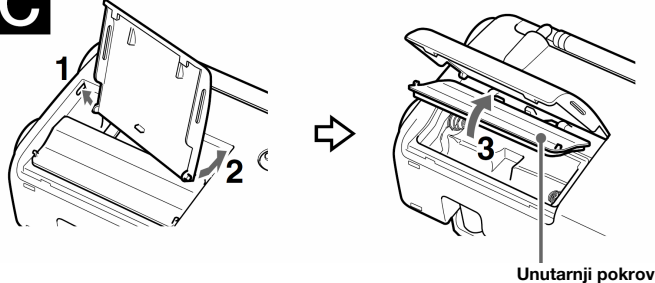

Značajke

- Radijski prijemnik s vlastitim napajanjem pogodan za korištenje u slučaju nužde
- Radio je uvijek spreman za uporabu. Potrebno je samo okrenuti ručicu Power Generator za punjenje ugrađene punjive baterije. – Vlastito napajanje
- Uporaba R03 (veličina AAA) suhih baterija (nisu isporučene)
- Dvije vrste korisnih LED svjetala (Bočno svjetlo/svjetlo)
- Uređaj je otporan na prskanje vodom, prikladno za uporabu na svim vremenskim uvjetima

* Ne uranjajte u vodu

Uređaj je otporan na prskanje vodom, no ne smije se uranjati u vodu, i ne smije biti u duljem dodiru s vodom.

Prije ulaganja baterija, obrišite kapljice vode s uređaja.

Izvori napajanja

Uporaba uređaja s ugrađenom punjivom baterijom (pogledajte sl. A)

Možete istovremeno puniti bateriju i slušati radio.

1 Povucite ručicu **POWER GENERATOR**.

2 Za punjenje, okrećite ručicu u bilo kojem smjeru.

Počnite okretati polako, te malo po malo ubrzavajte. Zatim nastavite okretati ručicu tako da indikator **CHARGE** svijetli zelenom bojom.

Kod punjenja, ugrađena punjiva baterija će se napuniti bez obzira na podešavanje **BATT SELECTOR** preklopk.