


1













EE Seadistusjuhend
LV Uzsākšanas ceļvedis
LT Nustatymo vadovas
HR Vodič za postavljanje

SI Priročnik za pripravo
KZ Орнату нұсқаулығы
SR Vodič za podešavanje
HE מודריך הגדרה

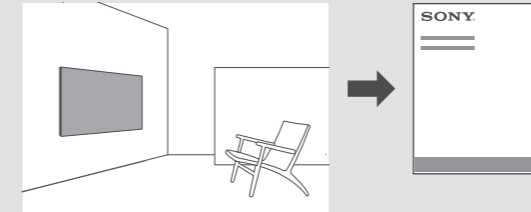

Teatmik / Atsauces ceļvedis / Trumpasis vadovas /
Referentni vodič / Referenčni priročnik /
Анықтама нұсқаулығы / Referentni vodič /
מדרריך עיון

Өнім атауы: Телевизор

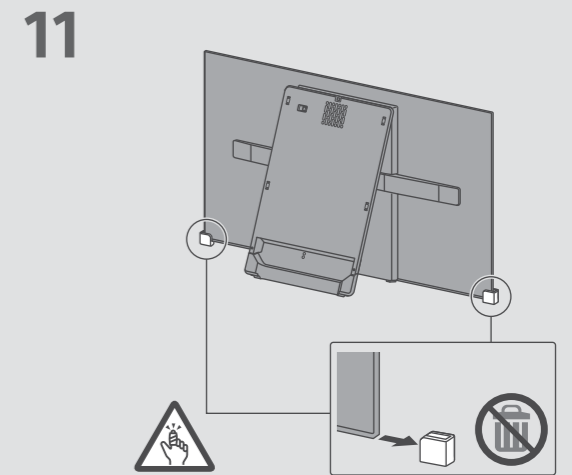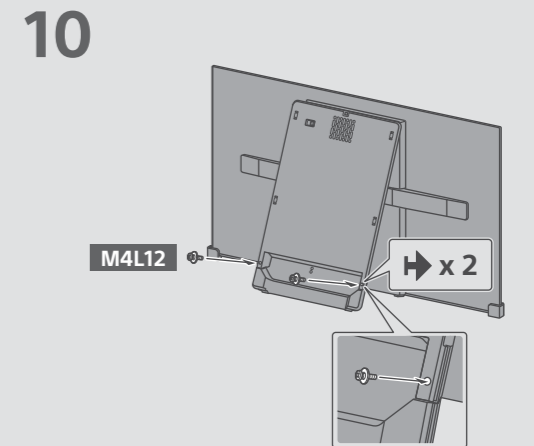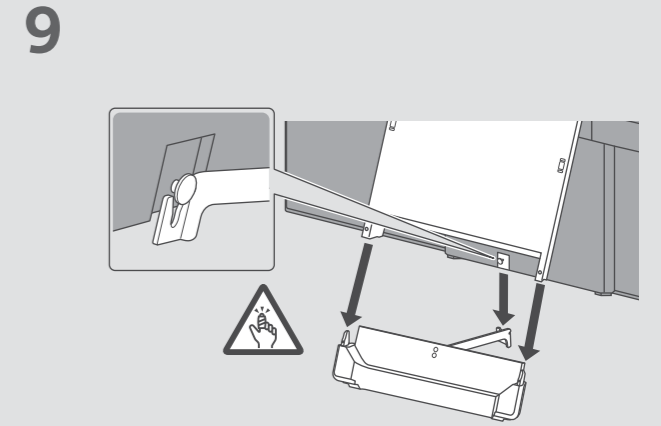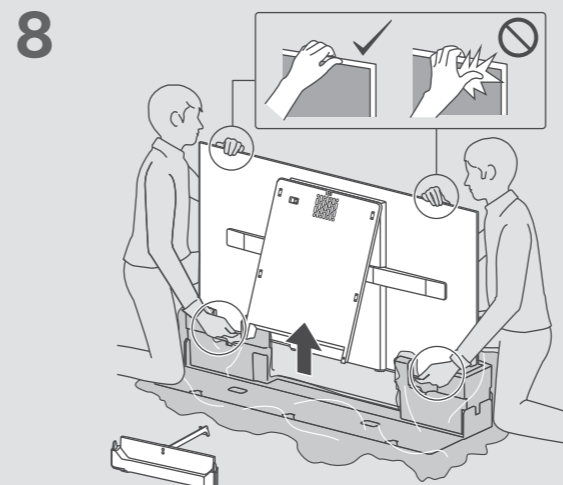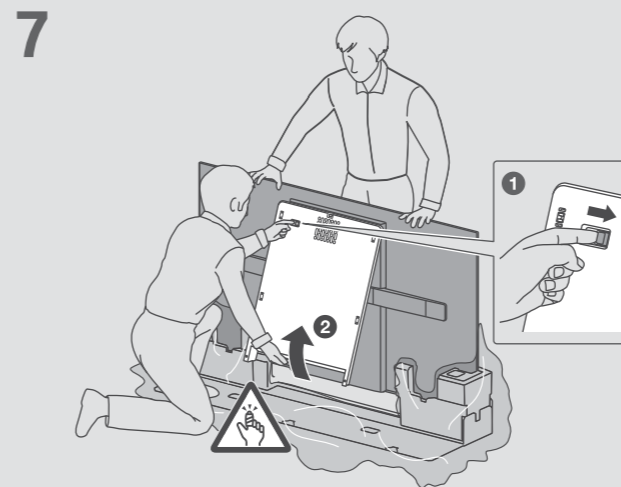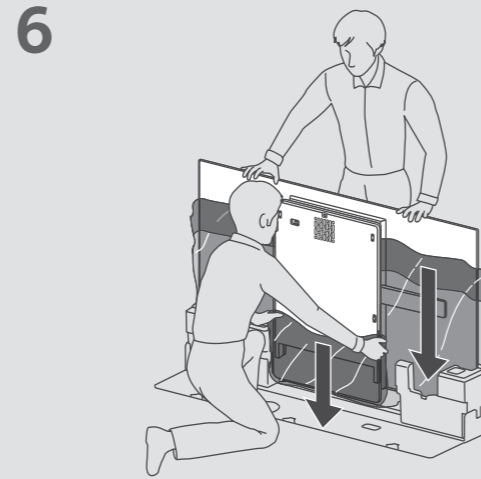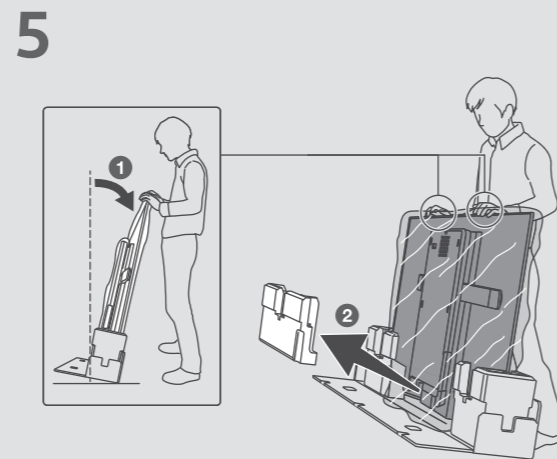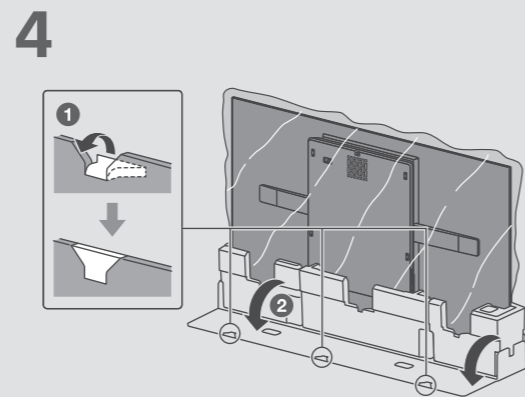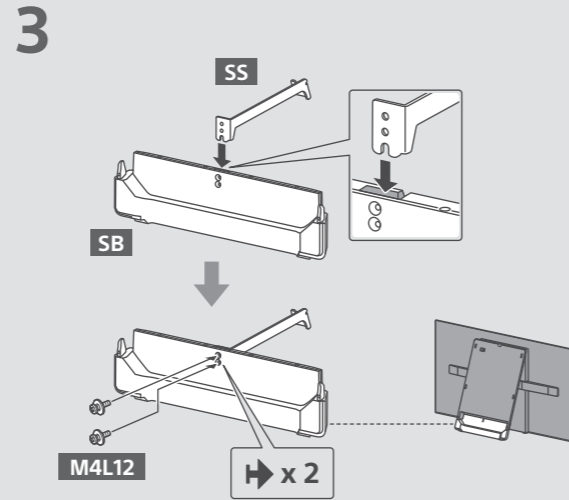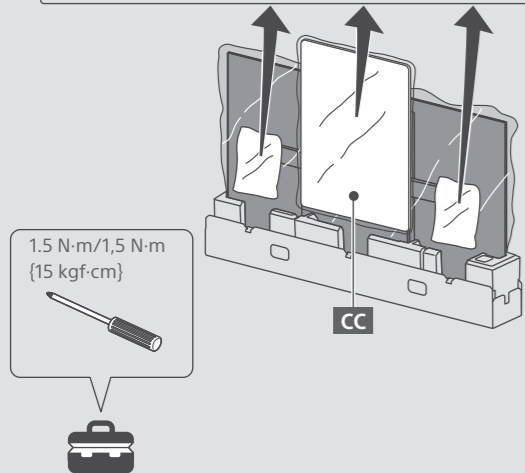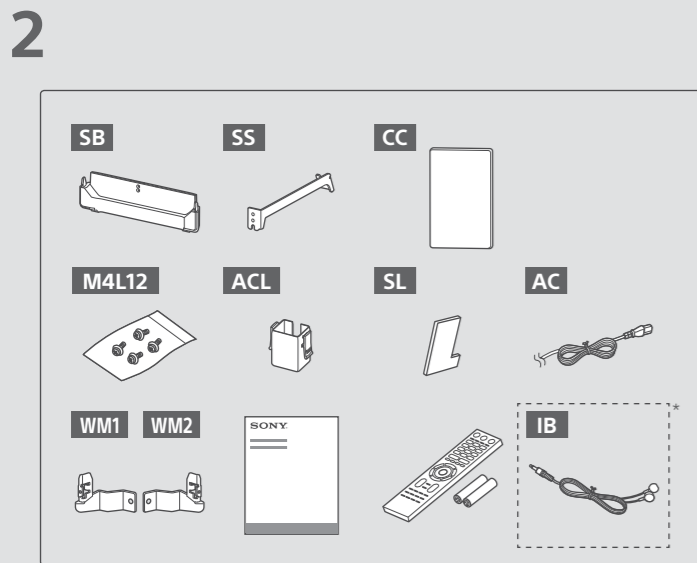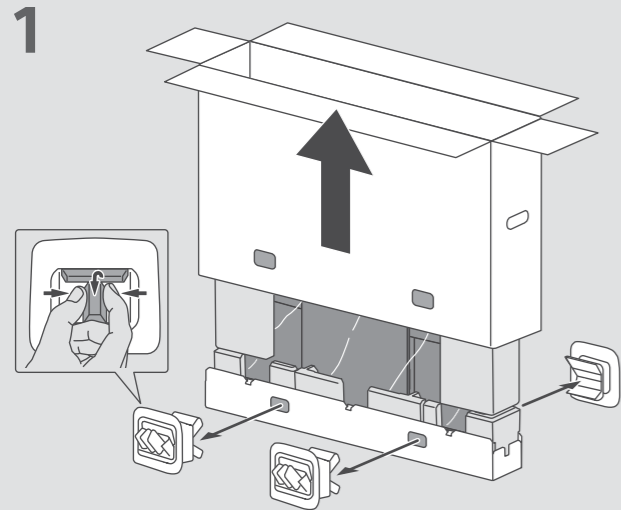



* Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /



4693660311

4-693-660-31(1)

2

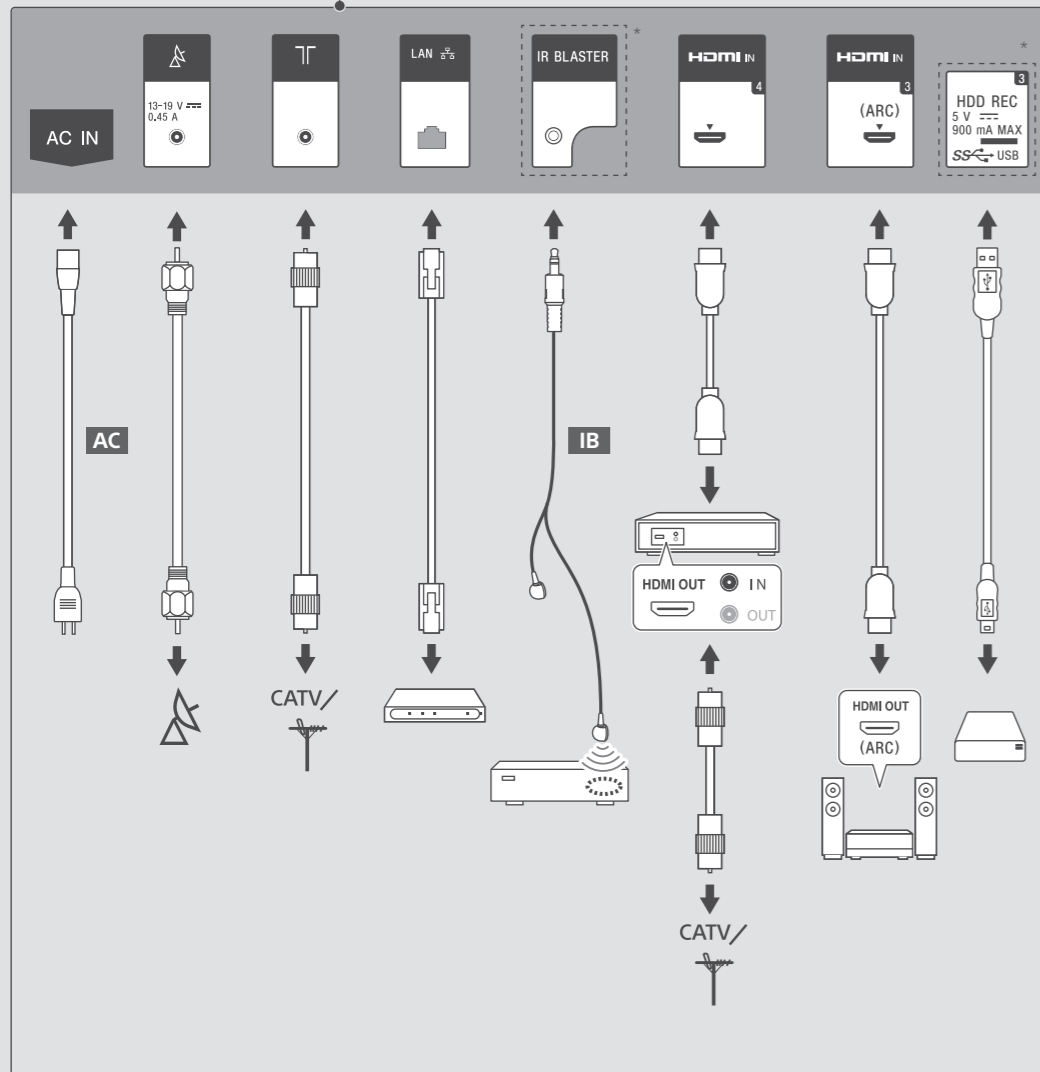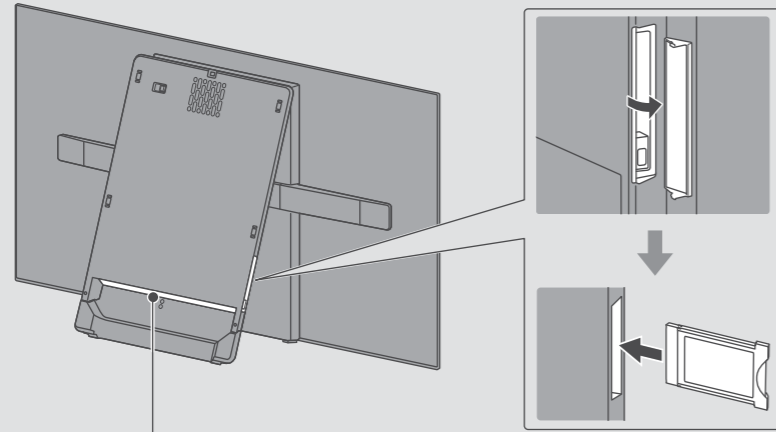

Ühendused Lisateabe saamiseks ühenduse kohta vaadake teatmikku.

Savienojumi Plašāku informāciju par savienojumiem skatiet Atsauces ceļvedī.

Ryšiai Papildomos informacijos apie prijungimą žr. trumpajame vadove.

Priključci Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o priključivanju.

Povezave Za dodatne informacije o povezovanju glejte Referenčni priročnik.


Қосылымдар Қосымша қосылым ақпаратын алу үшін Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.

Veze Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o povezivanju.


חיבורים ראה מדריך עיון למידע חיבור נוסף.

3


1

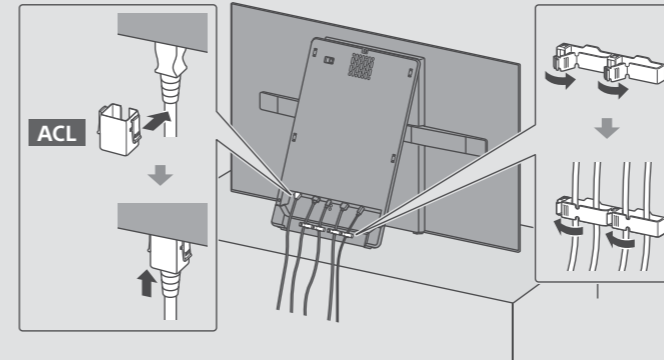


2

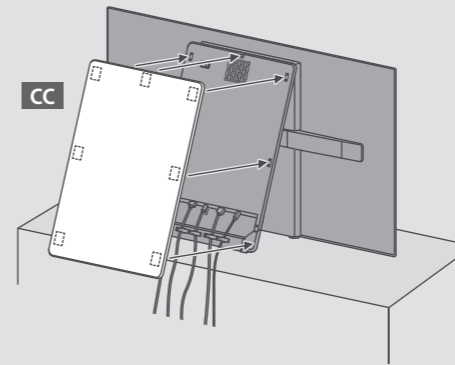


3

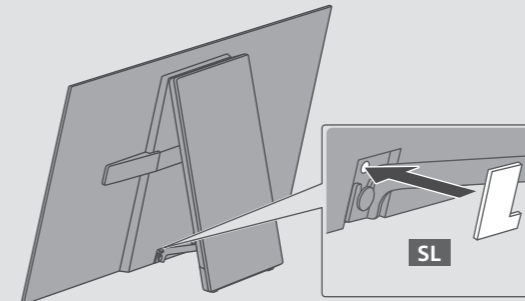


4

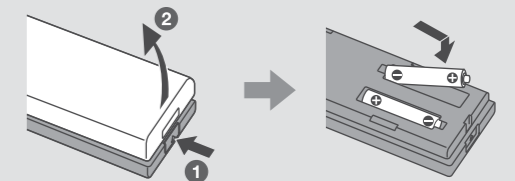

5

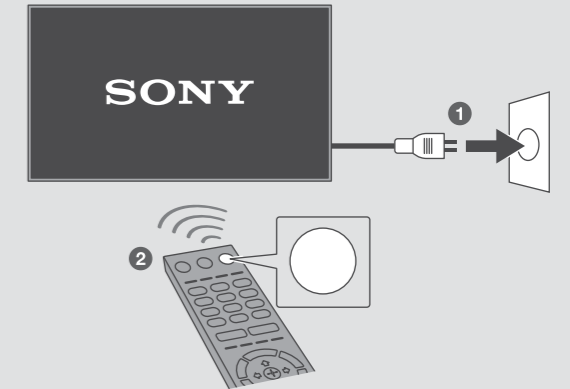

i

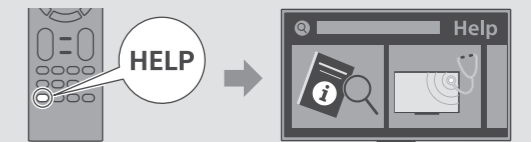

Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc / Помощь / АНЫҚТАМА / Помощь / טוהר



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Nāpūnāited / Padomi / Patarimai / Savjeti / Nasveti / Кеңестер / Saveti / טיפים